




Anweisung Nr.	Version	Art.- Nr.
31339704	1.0	31339699

Laderaumgitter, Stahl



Ausrüstung

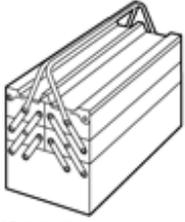

IMG-345497



IMG-239660




IMG-351622

VOLVO
9512782



IMG-239981

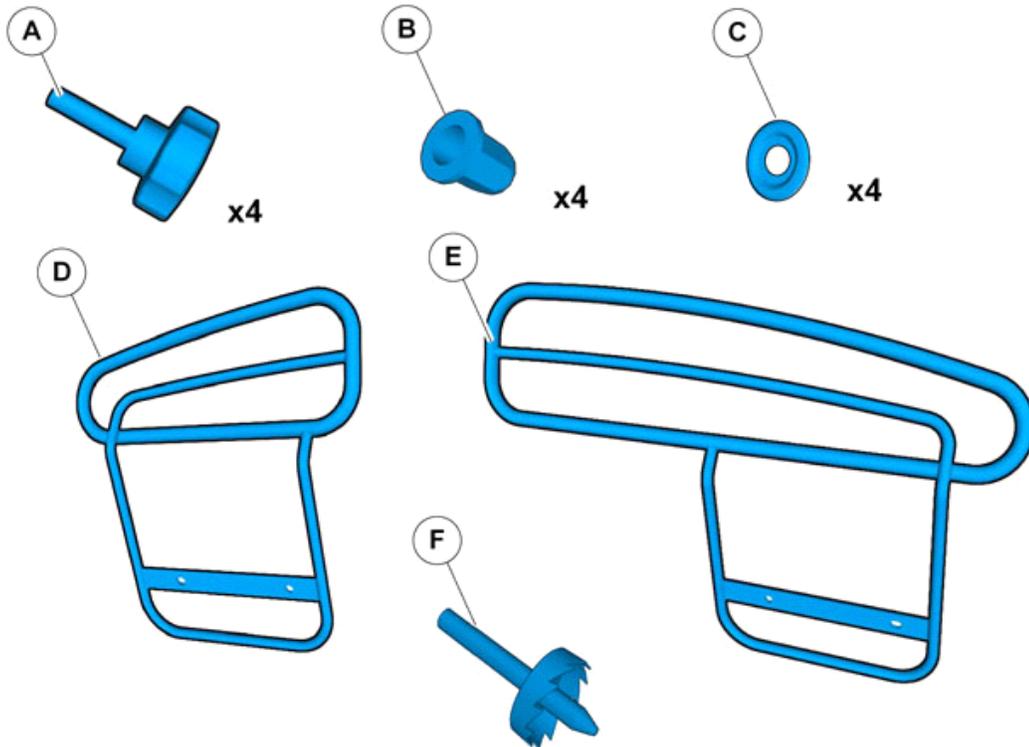

IMG-362403



EINLEITUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.


Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Bedeutung der Farben

1

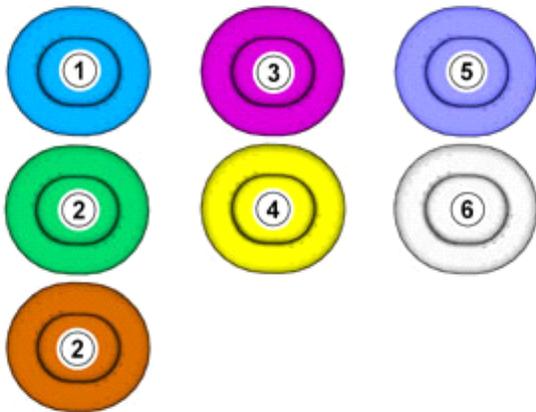

IMG-363036

Bedeutung der Farben

Hinweis!

Diese Farbkarte zeigt (als Farbausdruck und in der elektronischen Fassung) die Bedeutung der verschiedenen in den Bildern der Methodenschritte verwendeten Farben.

1. für ein hervorgehobenes Bauteil, d.h. für jenes Bauteil, an dem die Arbeit ausgeführt werden soll.
2. Werden als Zusatzfarben verwendet, um zusätzliche Bauteile zeigen oder unterscheiden zu können.
3. Wird für Befestigungselemente verwendet, die entfernt bzw. angebracht werden sollen. Es kann sich dabei um Schrauben, Clips, Steckverbinder uvm. handeln.
4. Wird verwendet, wenn ein Bauteil nicht vollständig vom Fahrzeug abgebaut, sondern auf die Seite gehängt wird.
5. Wird für Standardwerkzeuge und Spezialwerkzeuge verwendet.
6. Wird als Hintergrundfarbe für Fahrzeugteile verwendet.

Entfernen

2




IMG-362454

Entfernen

Rückenlehne zurückklappen.


3

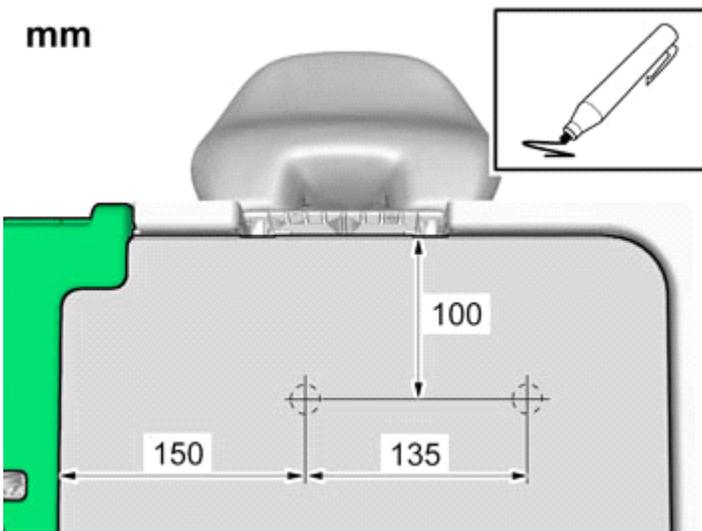

IMG-362448

Gem. Abbildung messen und markieren.


4

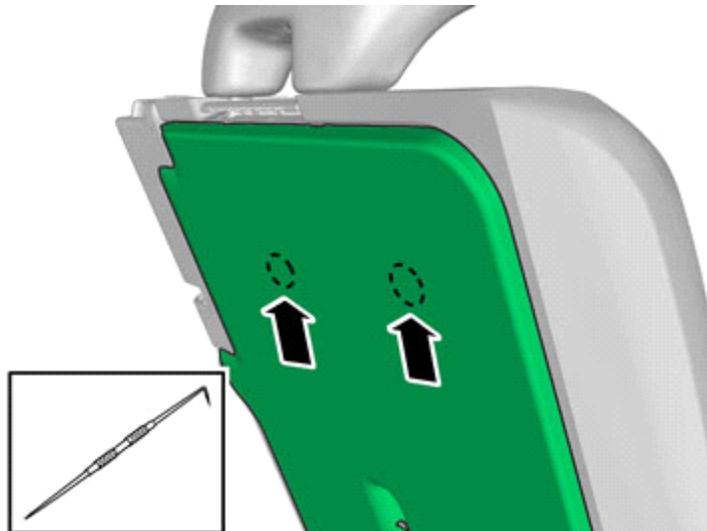

IMG-366537

Die vorhandenen Löcher unter dem Bezug suchen.

5

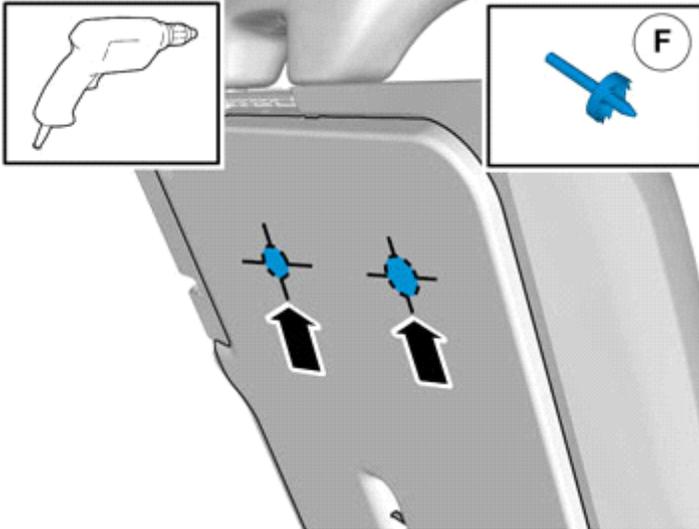


Zum Schneiden der Löcher in den Bezug das Werkzeug aus dem Satz verwenden.

IMG-362461

Montage von Zubehör


6

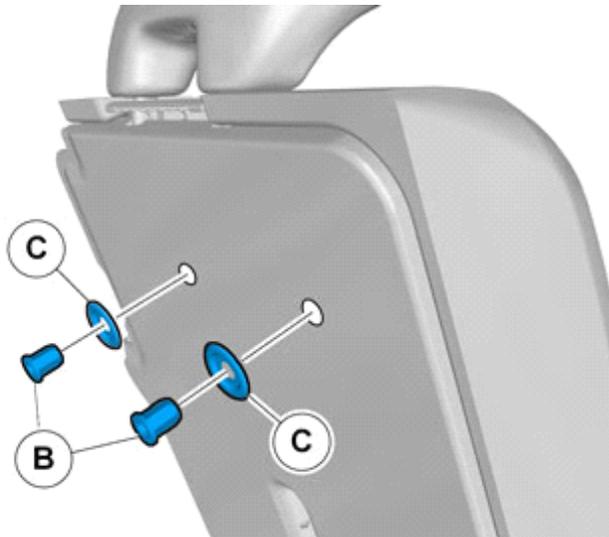

Montage von Zubehör

IMG-362466

7

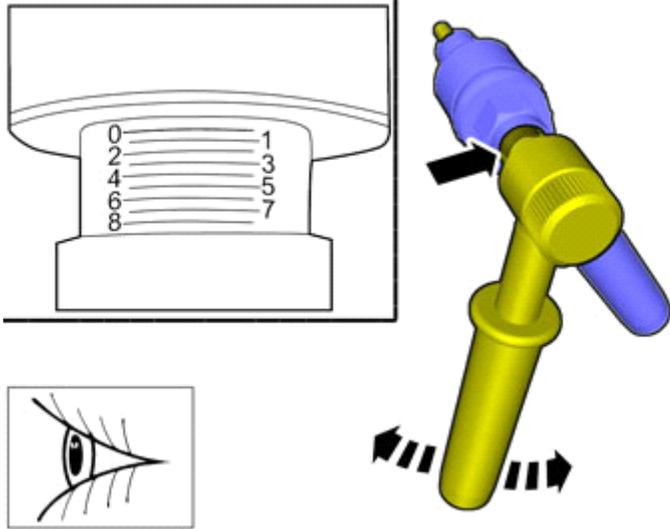


IMG-367281

Spezialwerkzeug verwenden: 9512782


Das Werkzeug an seiner Skala auf null justieren.

8

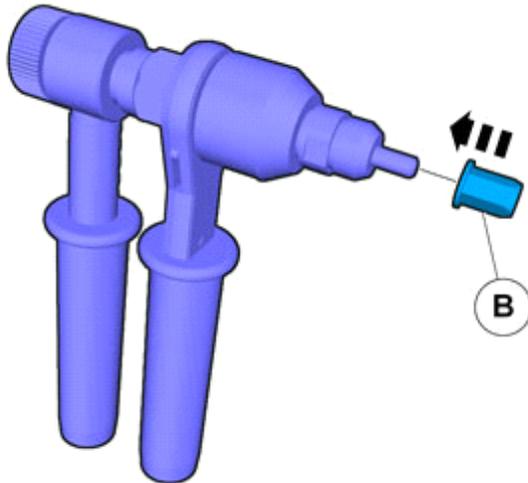

IMG-367096

9

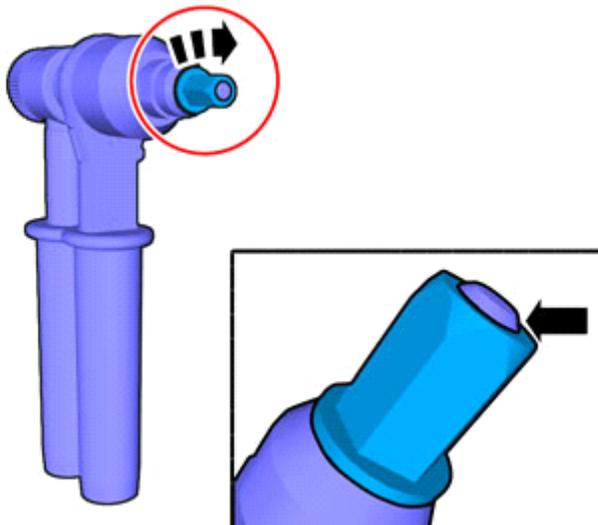


IMG-367098

Hinweis!

Position der Nietmutter.


Die Werkzeugwindung muss bündig mit der oberen Nietmutterkante abschließen.

10

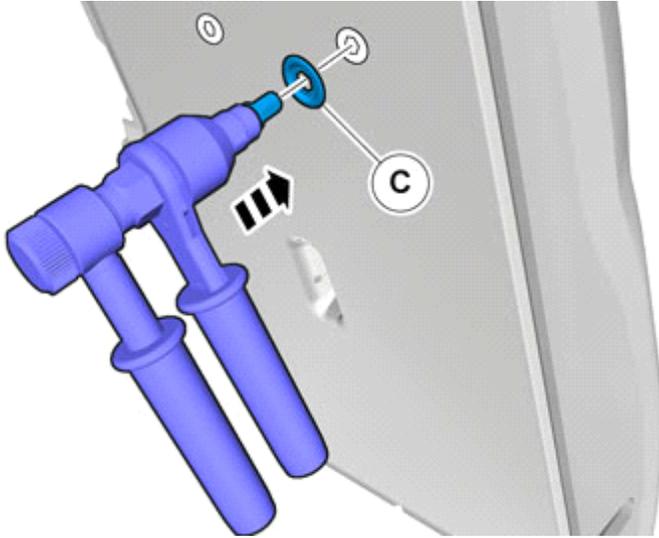

IMG-367139

11

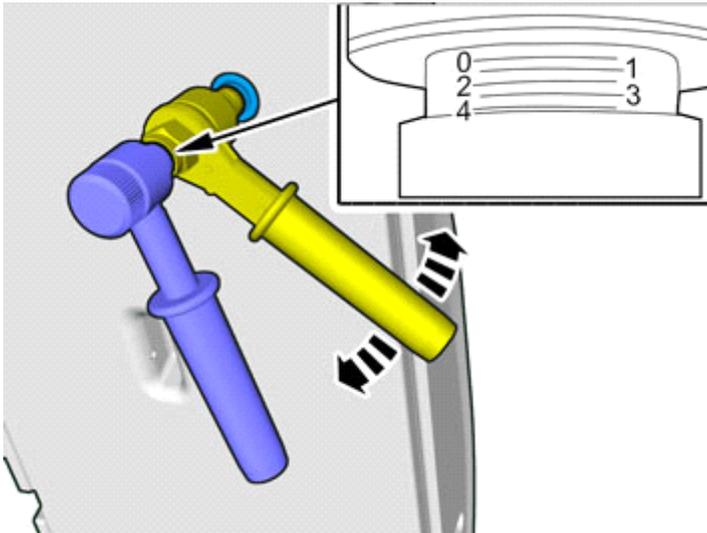



IMG-367307

Das Werkzeug mit Druck belasten.

Das Werkzeug muss sich in einem Winkel von 90 Grad zur Rückenlehne befinden.

Die Nietmutter anziehen, bis die Werkzeugskala einen Wert von 4 anzeigt.

12

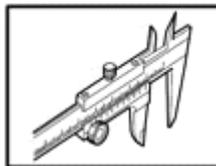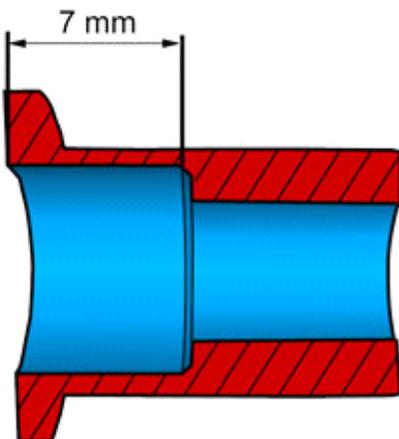

Mit einem Messschieber überprüfen.


Einen Wert von 7 mm abmessen.

IMG-367354

13

Niet am anderen Loch anbringen.


14

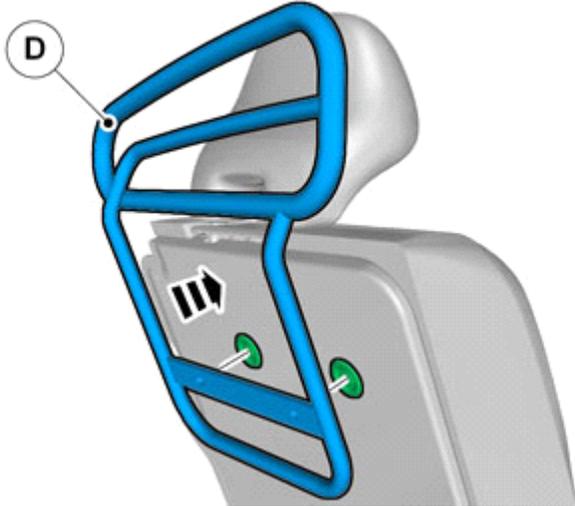

IMG-362481


15

Die Schrauben anbringen.

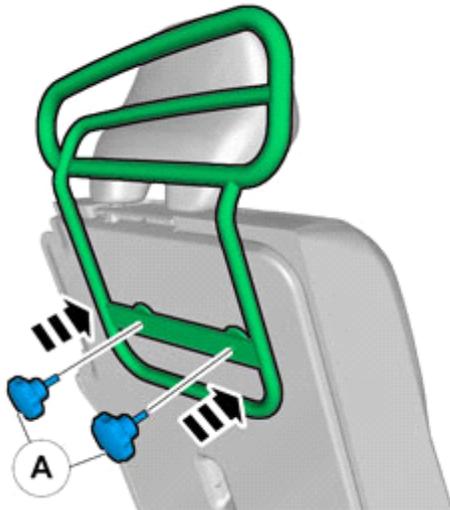

IMG-362483

16

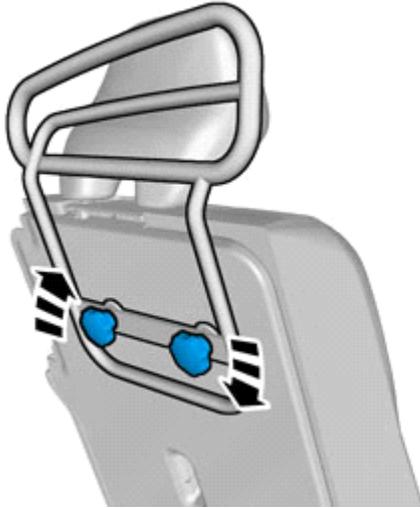

IMG-362484


Hinweis!

Nur mäßig Kraft anwenden.

Die Schrauben per Hand anziehen.

Entfernen

17

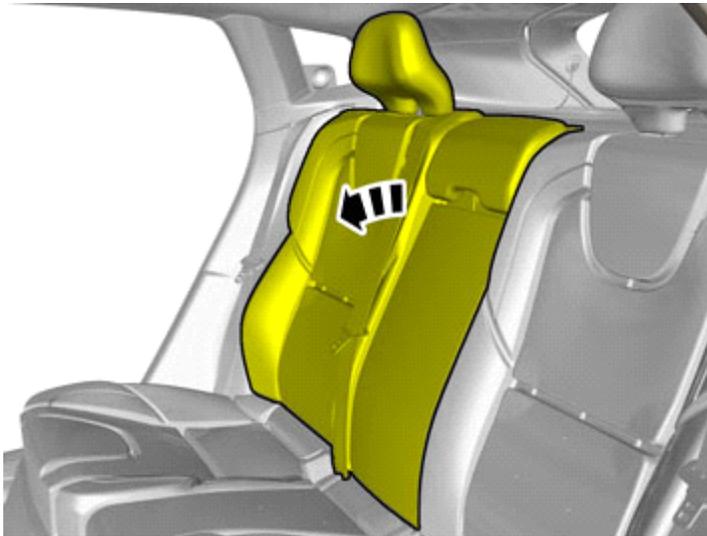


IMG-355927

Entfernen

Rückenlehne zurückklappen.


18 mm

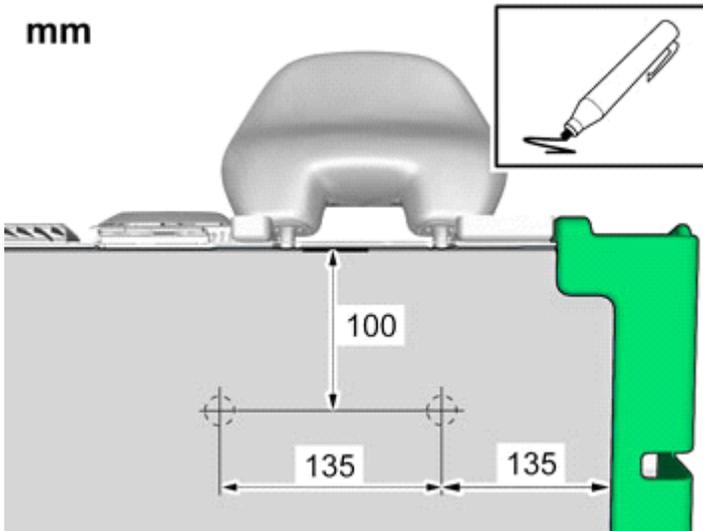

IMG-362447

Gem. Abbildung messen und markieren.


19

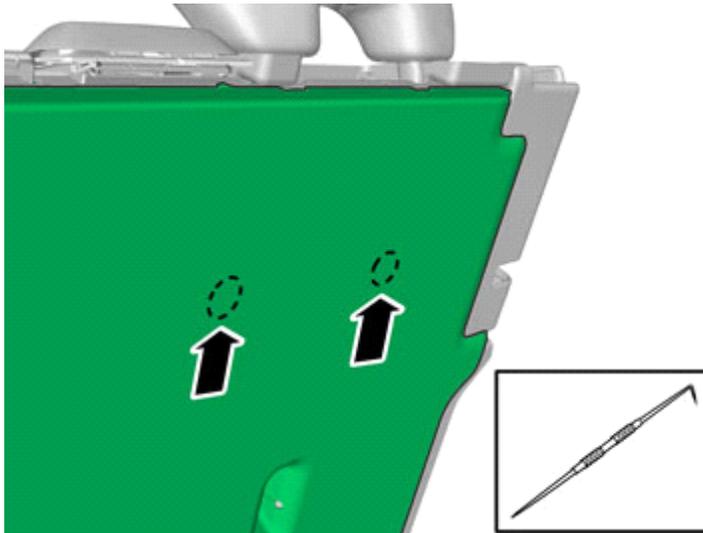

IMG-366542

Die vorhandenen Löcher unter dem Bezug suchen.

20

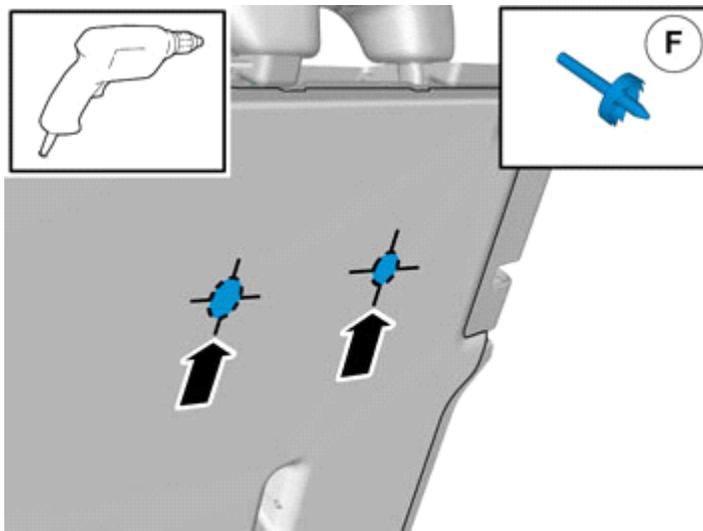


IMG-362460

Zum Schneiden der Löcher in den Bezug das Werkzeug aus dem Satz verwenden.

Montage von Zubehör


21

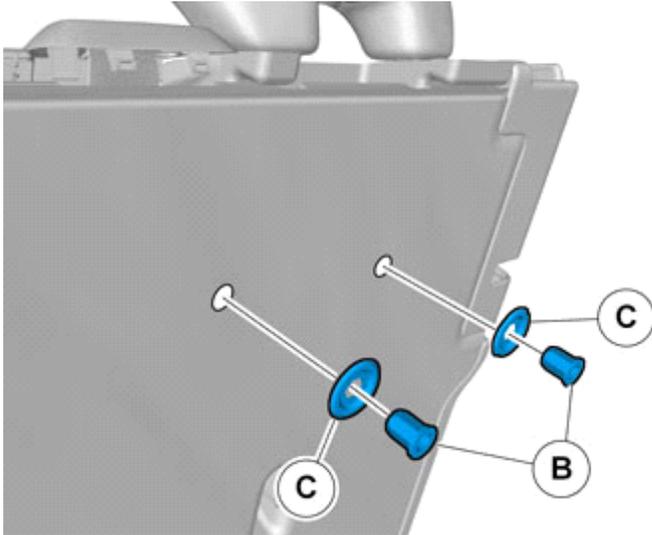


IMG-362467

Montage von Zubehör

22

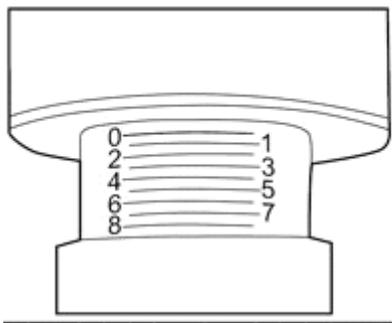


IMG-367281

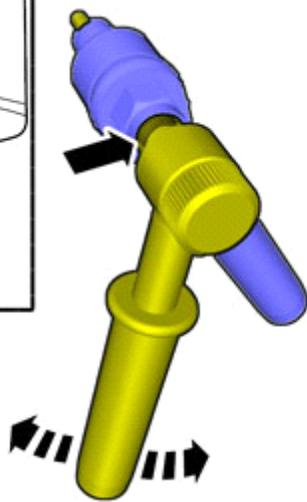

Spezialwerkzeug verwenden: 9512782


Das Werkzeug an seiner Skala auf null justieren.

23

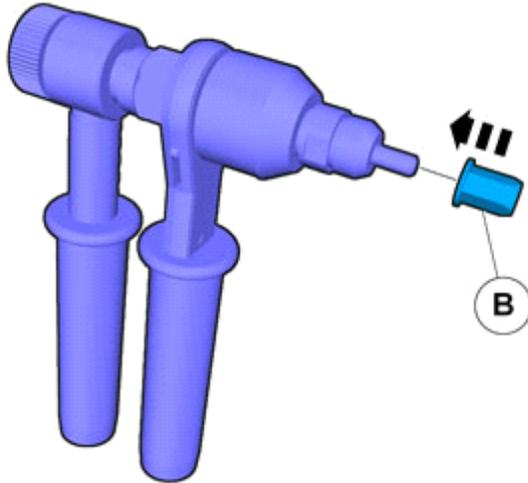

IMG-367096

24

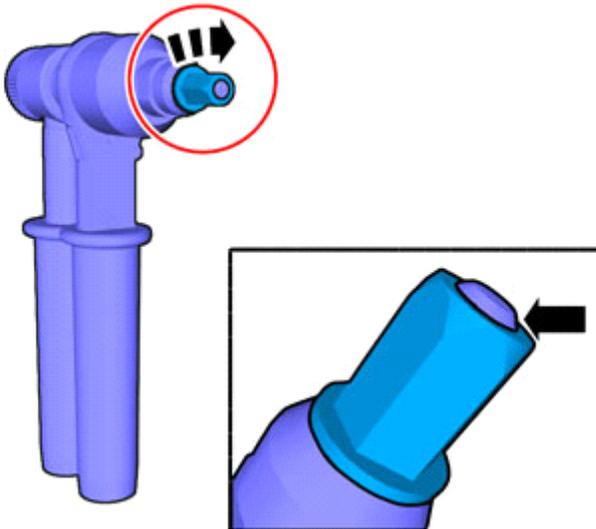


IMG-367098

Hinweis!

Position der Nietmutter.


Die Werkzeugwindung muss bündig mit der oberen Nietmutterkante abschließen.

25

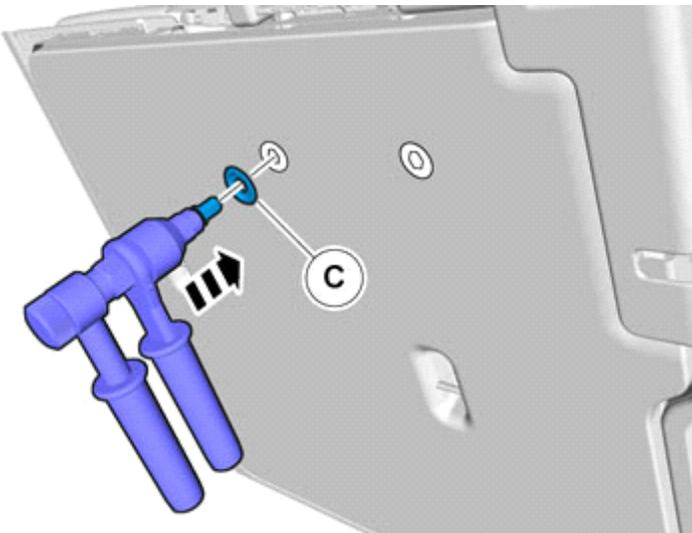

IMG-367337

26

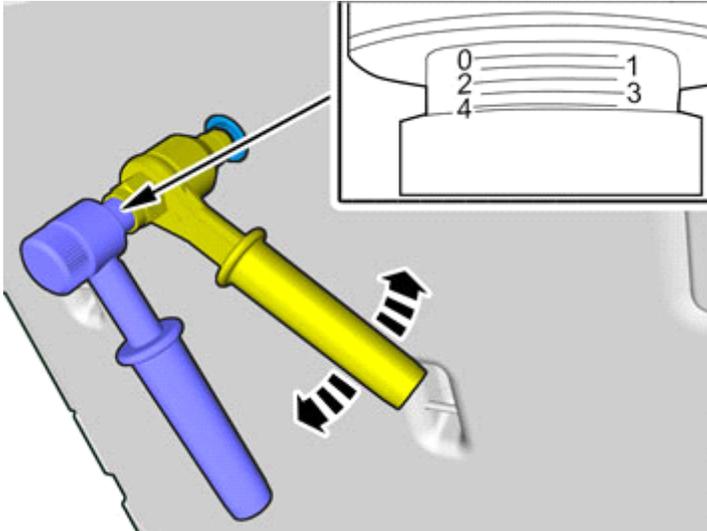



IMG-367336

Das Werkzeug mit Druck belasten.

Das Werkzeug muss sich in einem Winkel von 90 Grad zur Rückenlehne befinden.

Die Nietmutter anziehen, bis die Werkzeugkala einen Wert von 4 anzeigt.

27

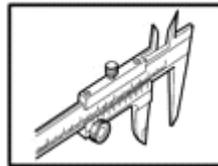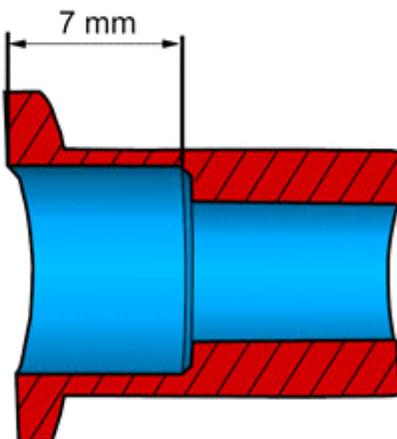

IMG-367354


Mit Messschieber überprüfen.

Einen Wert von 7 mm abmessen.

28


Niet am anderen Loch anbringen.

29

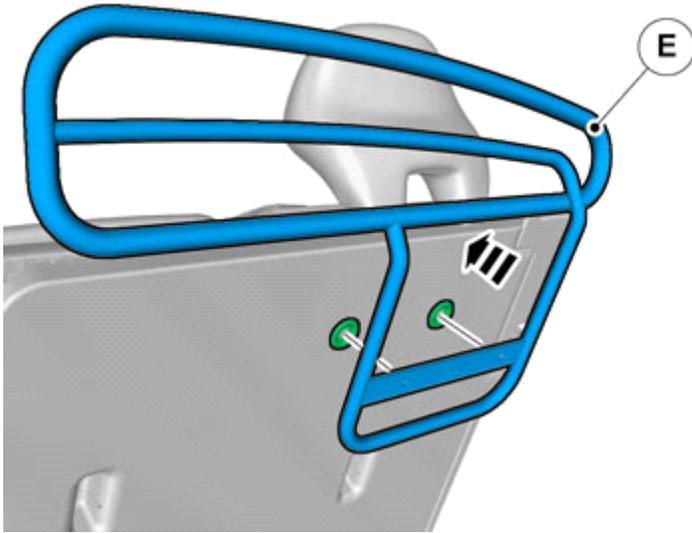

IMG-362487

30

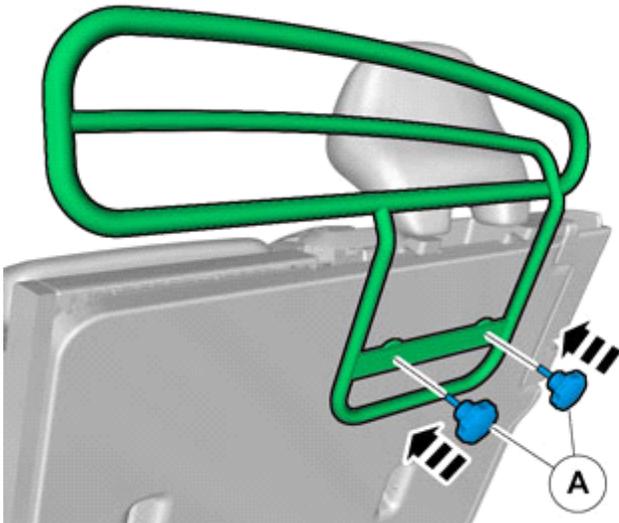

IMG-362493

Die Schrauben anbringen.

31



IMG-362494

Hinweis!

Nur mäßig Kraft anwenden.

Die Schrauben von Hand anziehen.

