



| | | |
|----------------------|----------------|------------------|
| Anweisung Nr. | Version | Art.- Nr. |
| 30756784 | 1.0 | 30756667 |

Stoßfängerschutz




IMG-345661



Material


| | |
|-------------|------------|
| Bezeichnung | Bestellnr. |
| Isopropanol | |

Ausrüstung

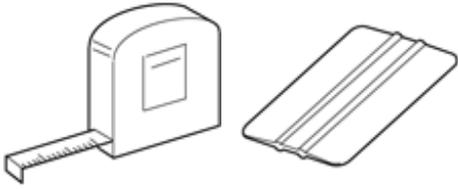

IMG-244945

IMG-221380

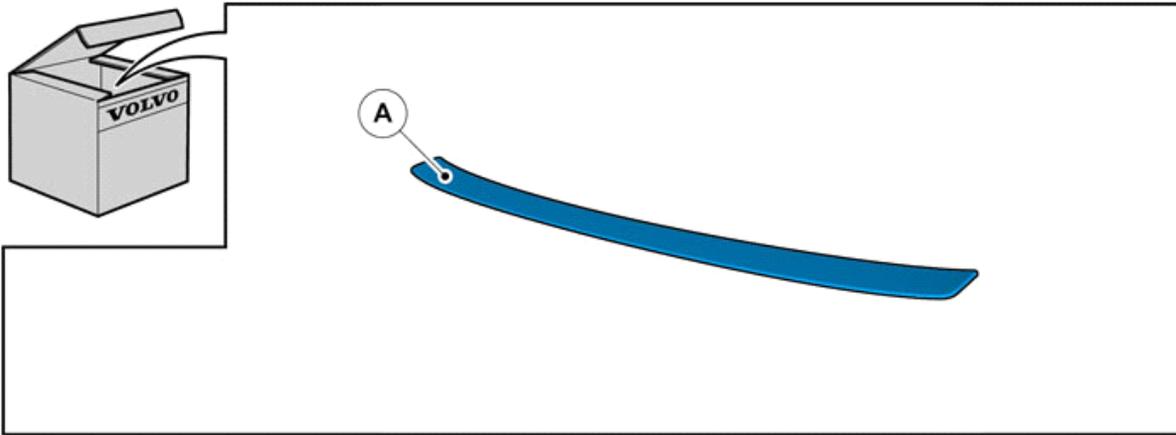

IMG-345638

Informationen

1

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Bedingungen


2

Beim Anbringen muss das Fahrzeug eine Temperatur von mindestens +20° C aufweisen.

Nach der Montage darf das Fahrzeug 2h lang nicht bewegt werden.

Nach der Montage darf das Fahrzeug 48h lang nicht gewaschen werden.

3

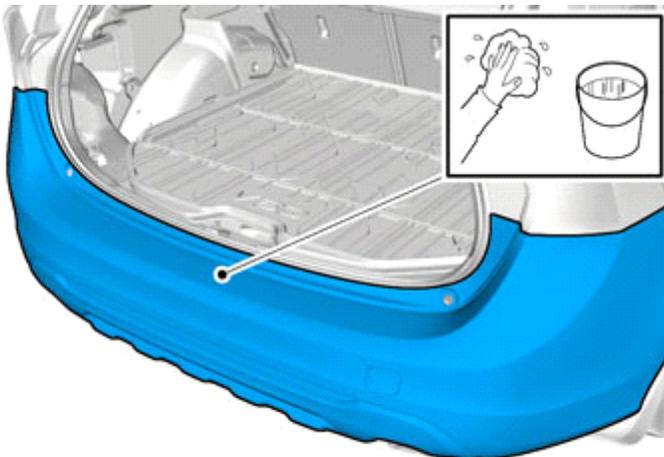


Die Fläche reinigen.

Trocknen lassen.

IMG-345642


4

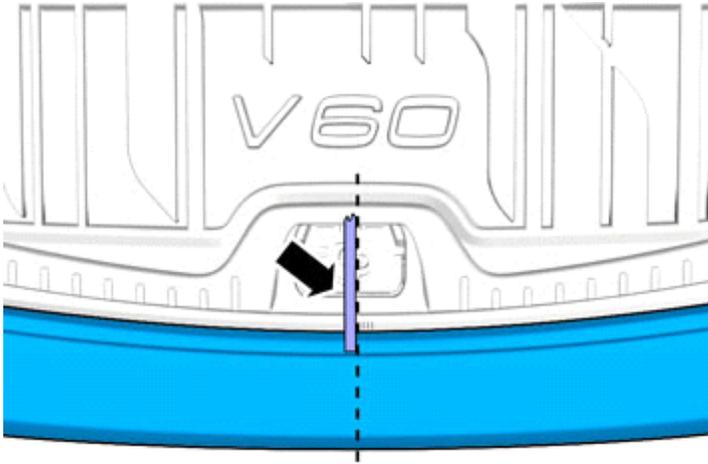

Mit einem geeigneten Klebeband die Mitte kennzeichnen.

IMG-345625


5

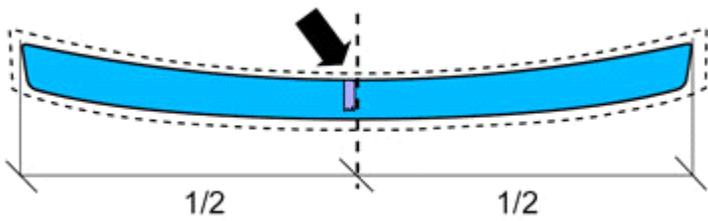

Mit einem geeigneten Klebeband die Mitte kennzeichnen.

IMG-345626


6

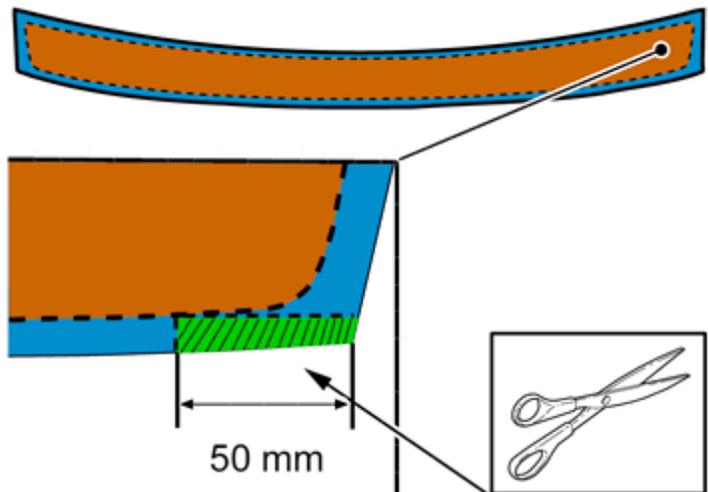

Wie abgebildet einen Teil der unteren transparenten Schutzfolie abschneiden.

IMG-345624


7

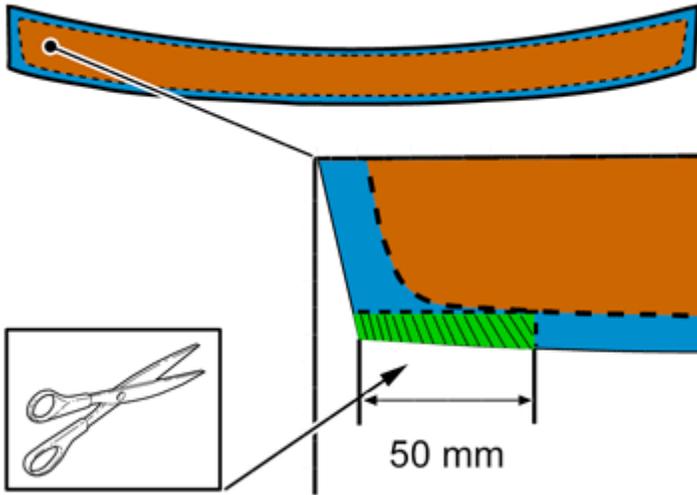

IMG-345997

Wie abgebildet einen Teil der unteren transparenten Schutzfolie abschneiden.


8

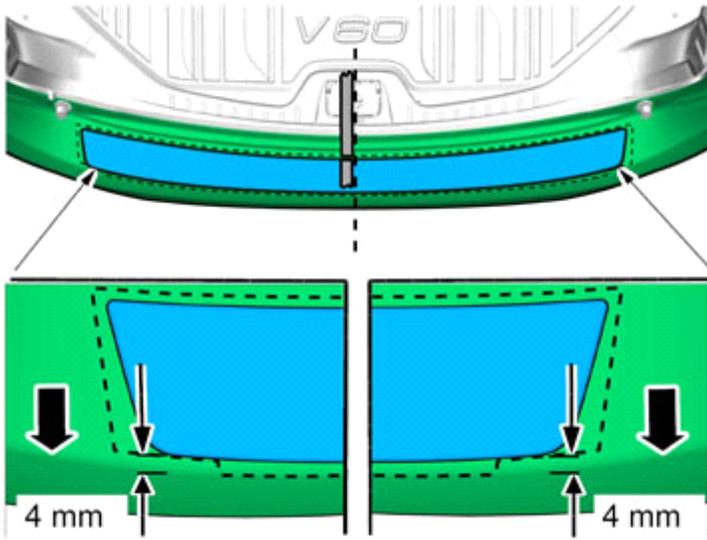

IMG-345632

Den Stoßstangenschutz mit Hilfe der Klebebandstücke und der Maßangaben in der Abbildung zentrieren.

9

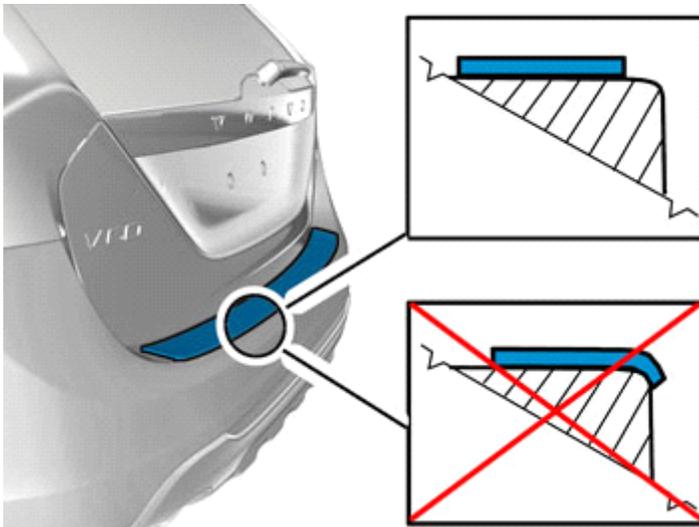


IMG-346022

Hinweis!

Der Stoßstangenschutz darf nicht so montiert werden, dass er über den Radius reicht.


10

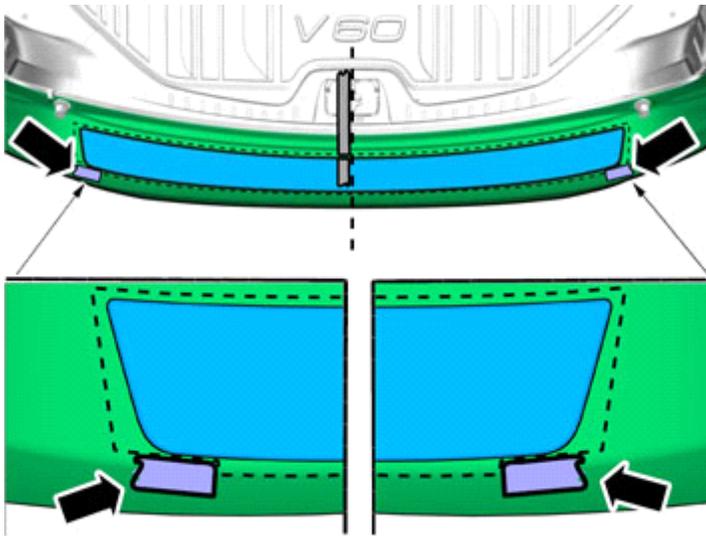

IMG-345641

Mit einem geeigneten Klebeband die Anordnung kennzeichnen.

11

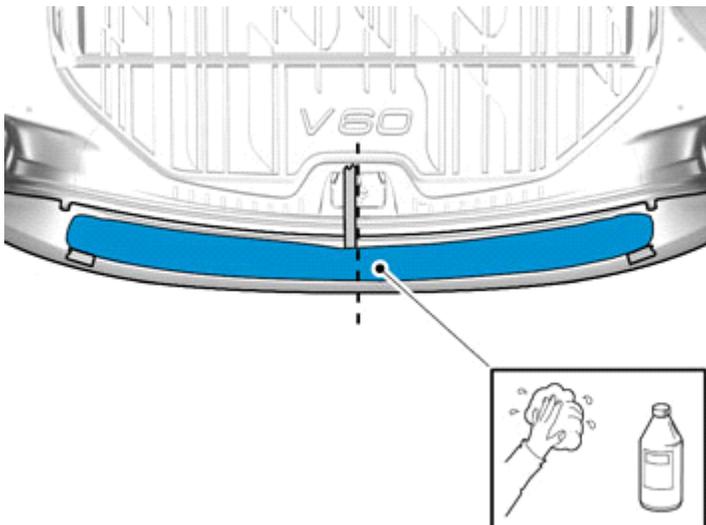


IMG-345636

Die Oberfläche des Stoßstangenverkleidung reinigen.

Trocknen lassen.

Verwenden:: 1161721, Isopropanol


12

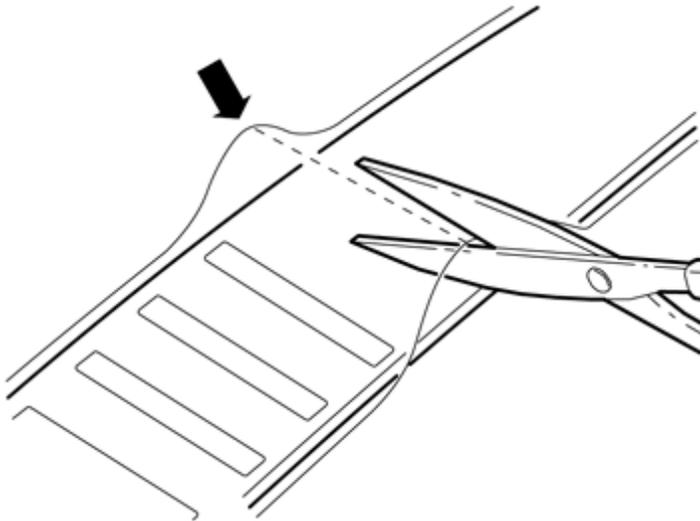

IMG-345623

Die untere durchsichtige Schutzfolie in der Mitte zerteilen.


13

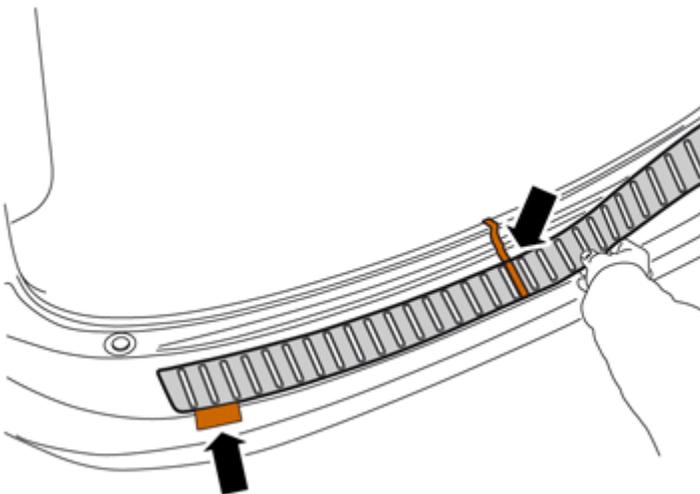

IMG-345942

Die Position des Stoßstangenschutzes anhand der Klebebandstücke anpassen.

14

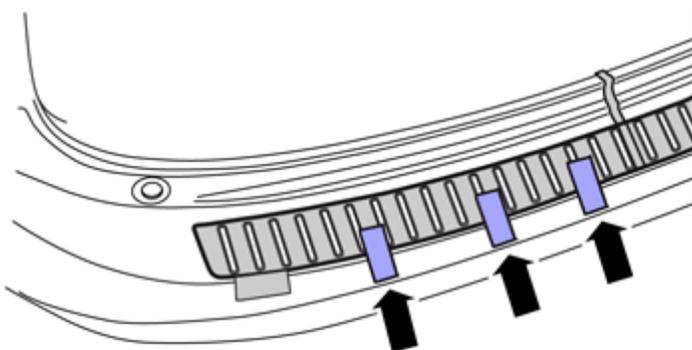


IMG-347431

Hinweis!

Zur vorübergehenden Fixierung der Stoßstangenverkleidung in der richtigen Position ein Klebeband verwenden.

15

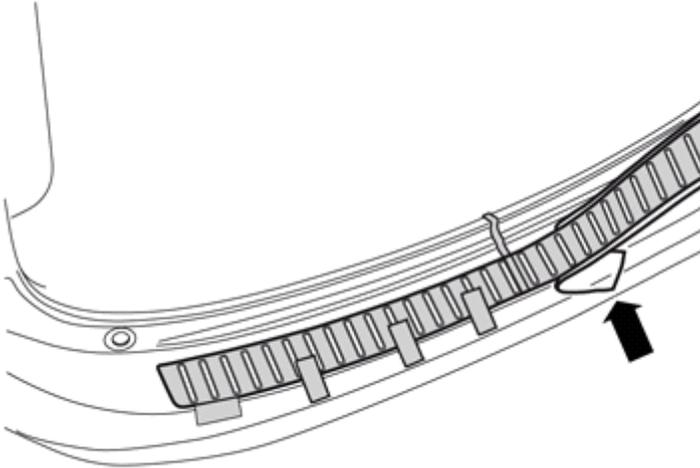


IMG-347451

Hinweis!

Berühren der Klebeflächen beeinträchtigt das Klebeverhalten.

Die transparente Schutzfolie zum Teil wegklappen.


16

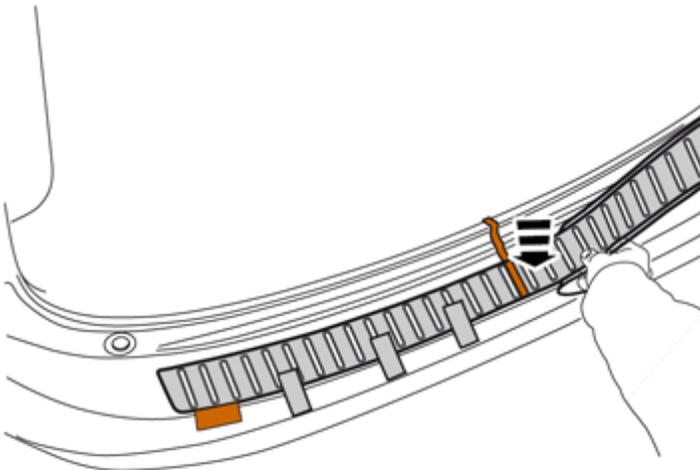

IMG-345943

Den Stoßstangenschutz gemäß Abbildung anbringen.

17

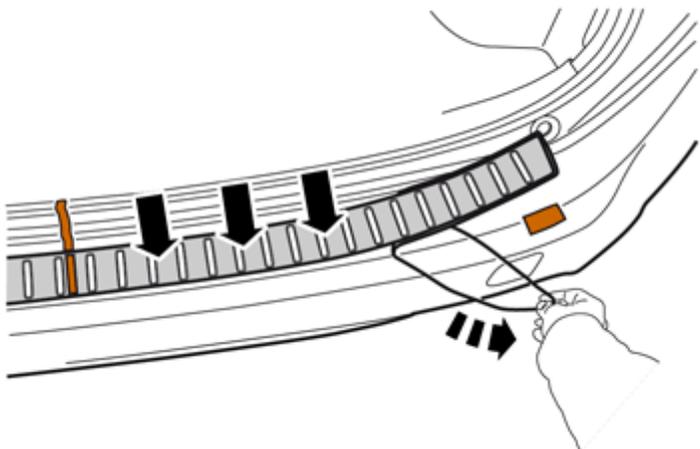


IMG-345944

Den Rest der Schutzfolie entfernen und gleichzeitig den Stoßstangenschutz festdrücken.

18

Den Rest der Schutzfolie entfernen und gleichzeitig den Stoßstangenschutz festdrücken.

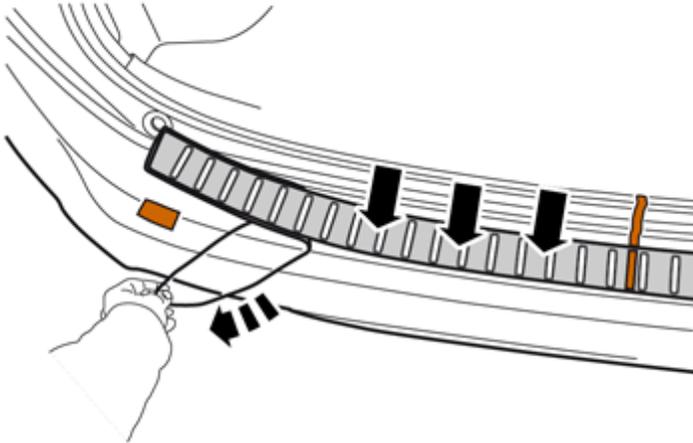


IMG-345945

19

Den Stoßstangenschutz über die gesamte Fläche von Hand ordentlich gegen die Stoßstangenverkleidung festdrücken.


Eventuelle Luftblasen mit einem geeigneten Werkzeug nach außen drücken.

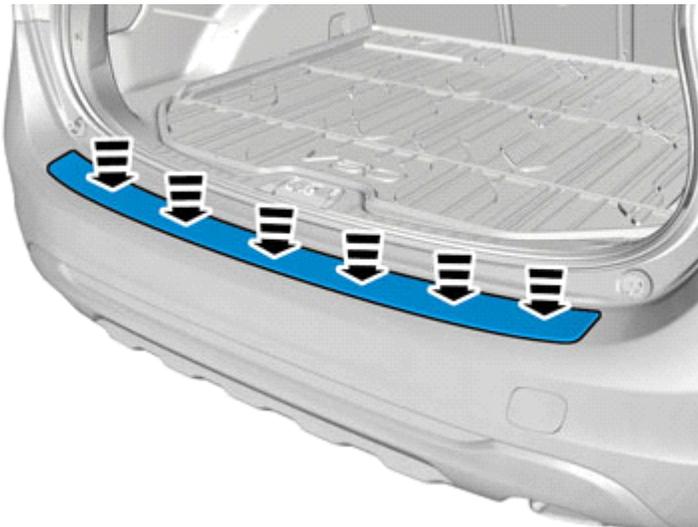

IMG-345646



20

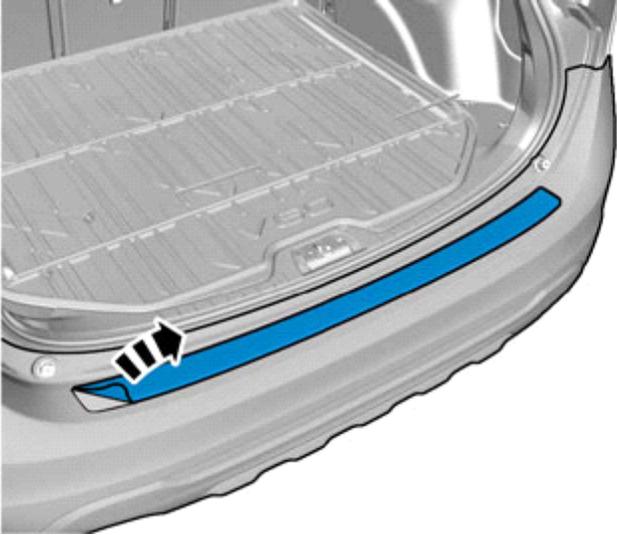

IMG-345633

Das obere Schutzklebeband, sofern vorhanden, entfernen.