



Anweisung Nr.	Version	Art.- Nr.
31339982	1.0	31339983

Dekorrahmen, Lufteinlass, Chrom-Optik



IMG-359456



Material

Bezeichnung	Bestellnr.
Seifenwasser	
Isopropanol	1161721


Ausrüstung

IMG-345497 IMG-239660 IMG-239681 IMG-239980 IMG-239943 IMG-239981

68°F 20°C
MIN.

48 h

IMG-332314 IMG-333293

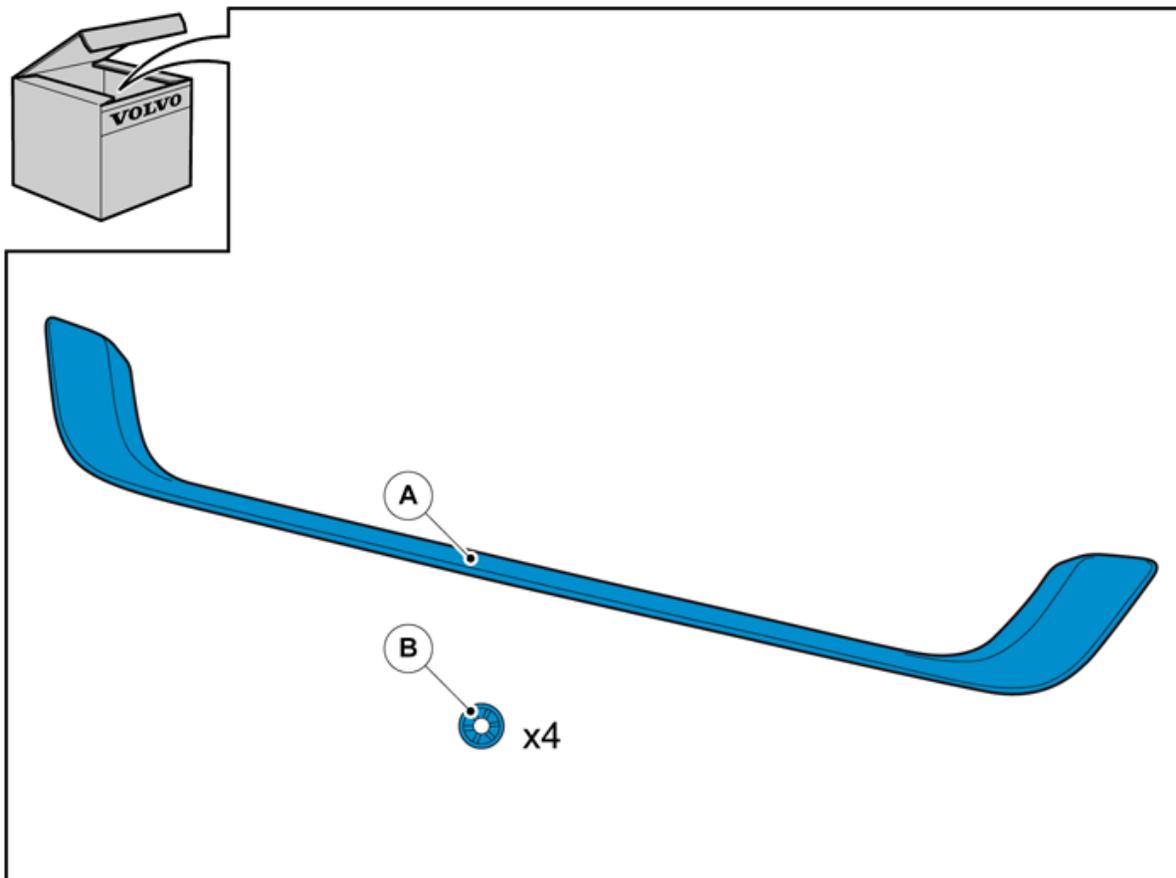

IMG-337037



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

V70 2013

Informationen

1

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.


Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Bedingungen

2

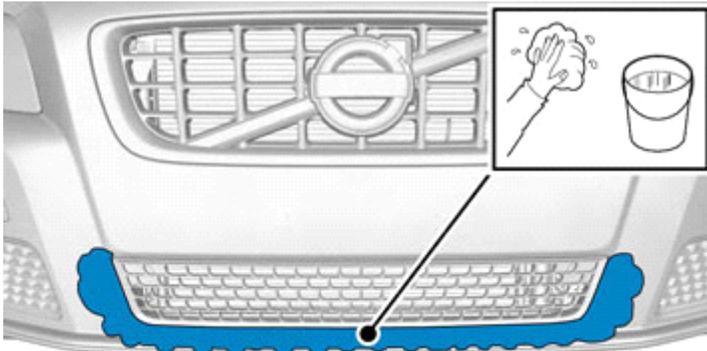

Die Fläche reinigen.

Verwenden:: , Seifenwasser

Abtrocknen.

IMG-359602


Montage von Zubehör

3



IMG-359466


4

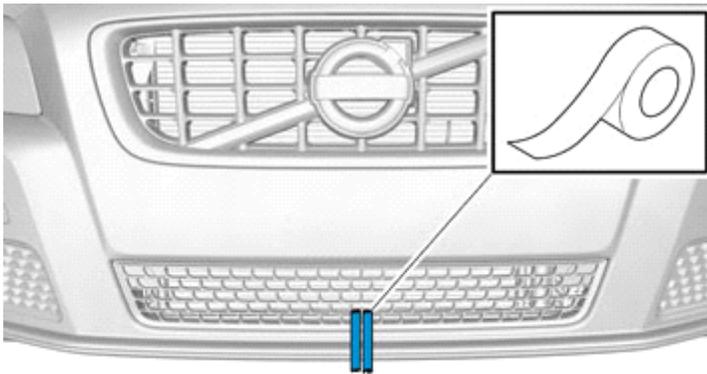

Mit einem geeigneten Klebeband die Mitte kennzeichnen.

IMG-359471

5

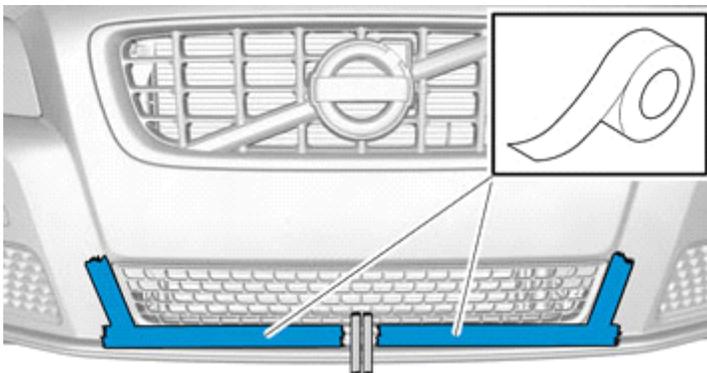


Vorsicht!

Ein geeignetes Klebeband verwenden, um das Bauteil zu schützen.

IMG-359522

Entfernen

6

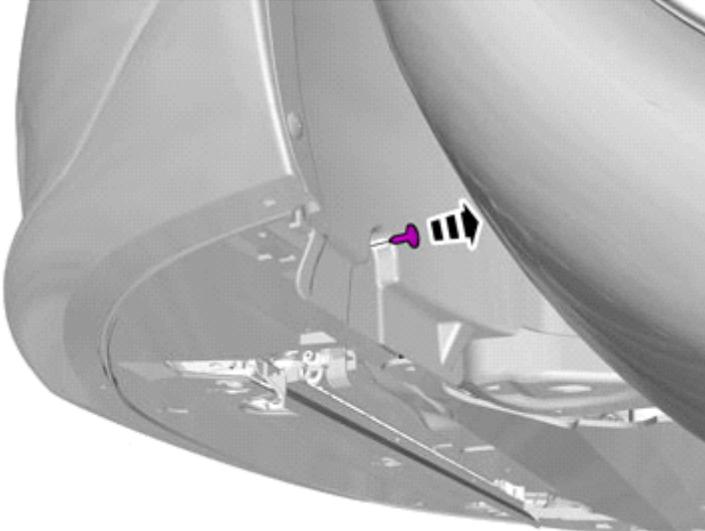


IMG-359463

Die Schraube entfernen.

Auf der anderen Seite wiederholen.

7

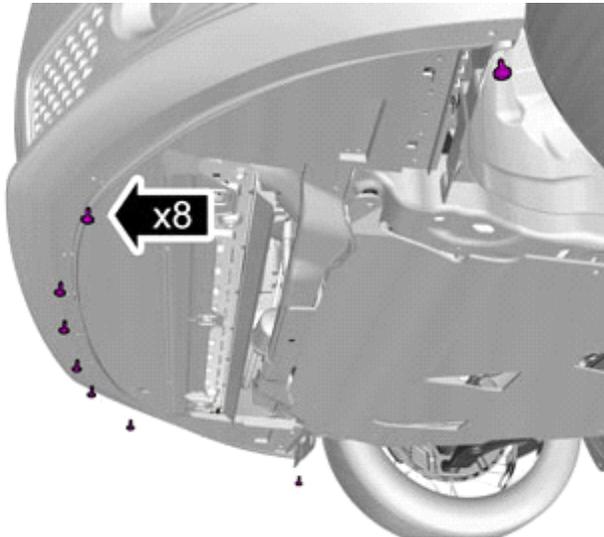


IMG-359516

Die Schrauben entfernen.

8


Den Clip bzw. die Clips aushängen.

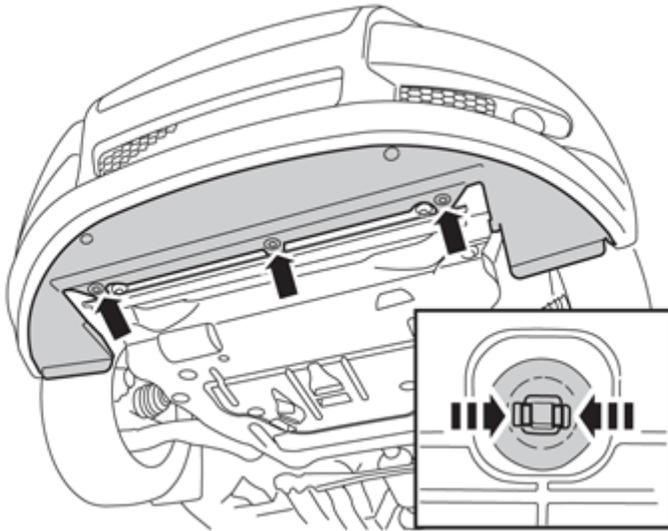

IMG-239481

9


Die Verkleidung abnehmen.

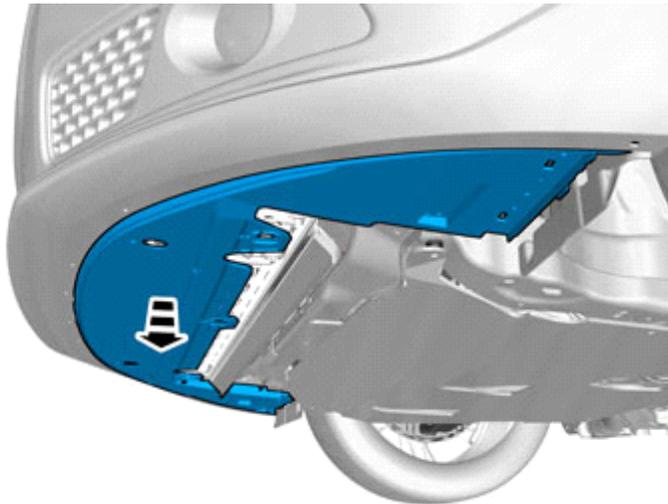

IMG-359518

Fahrzeuge mit Einparkhilfe

10

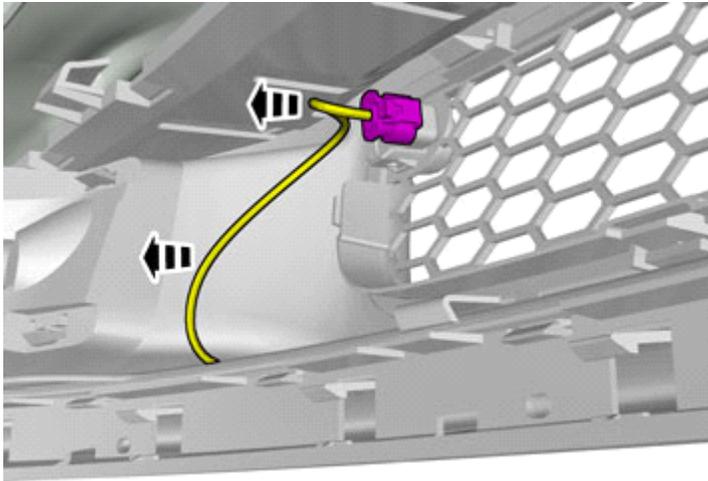


IMG-359635

Den Kabelbaum lösen oder verschieben.

Auf der anderen Seite wiederholen.

Montage von Zubehör


11

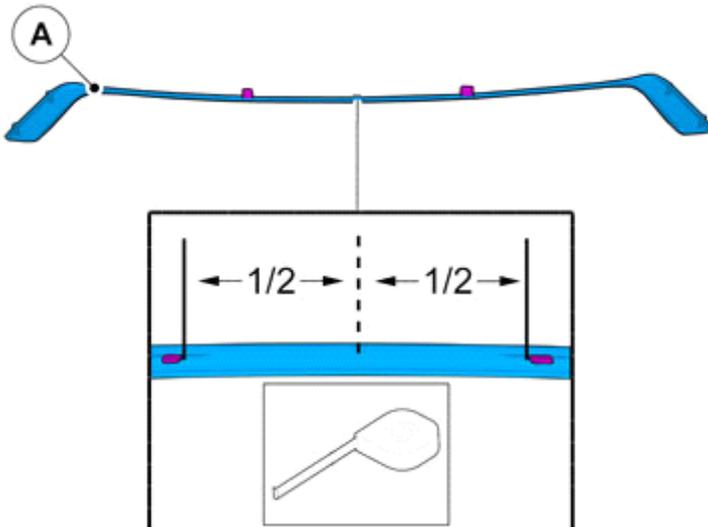

IMG-359538

Punkte gemäß Abbildung abmessen und anzeichnen.

12

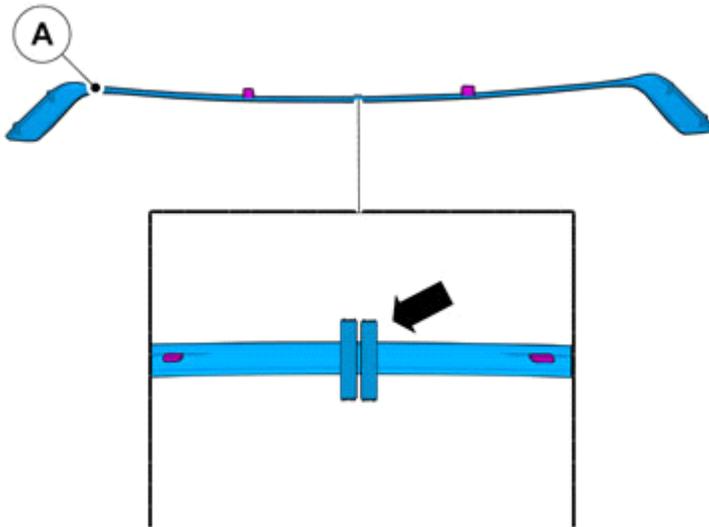


IMG-359539

Mit einem geeigneten Klebeband die Mitte kennzeichnen.

Entfernen

13

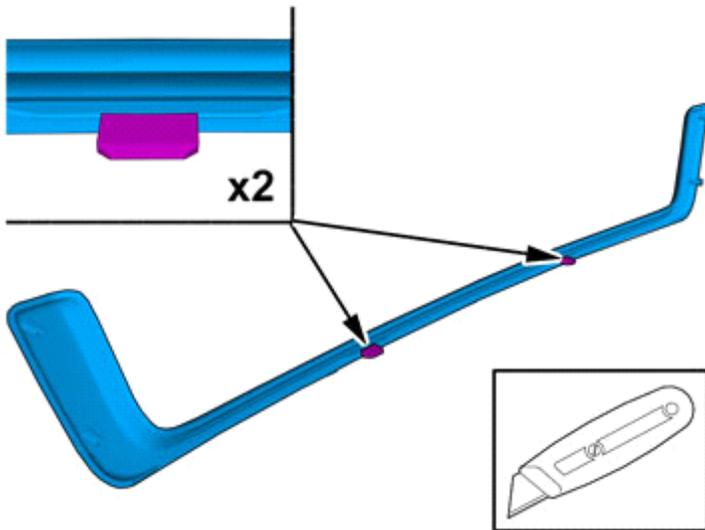


IMG-359528

Vorsicht!

Vorsichtig schneiden, das Messer droht leicht abzurutschen.


Anbringen

14

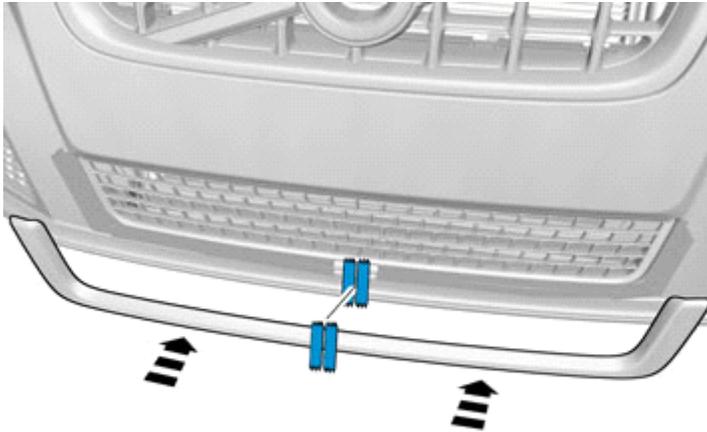

IMG-359575

15

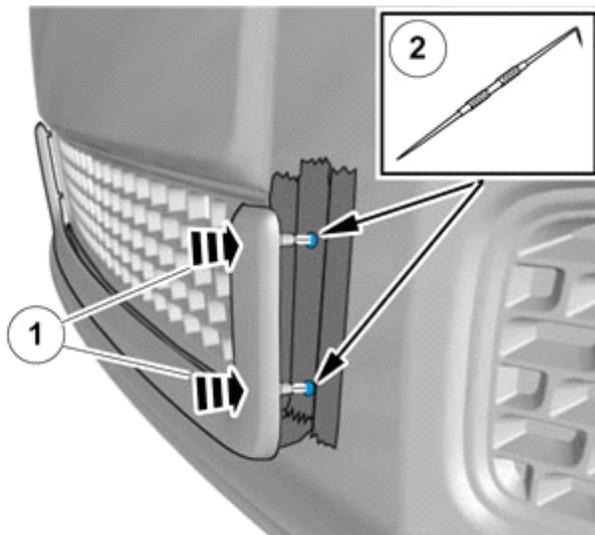

IMG-359587


Bei diesem Arbeitsschritt ist die Hilfe eines Kollegen in Anspruch zu nehmen.

Das Bauteil wie gezeigt festhalten.

Anreissen/markieren

Auf der anderen Seite wiederholen.

16

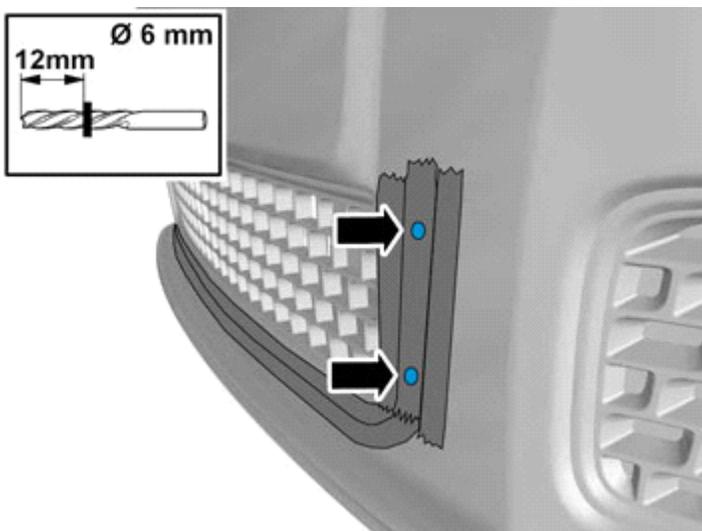

IMG-359589

Vorsicht!


Darauf achten, Kabel, Schläuche oder andere Bauteile nicht zu beschädigen.

Die Löcher aufbohren.

Die Späne entfernen.

Entfernen


17

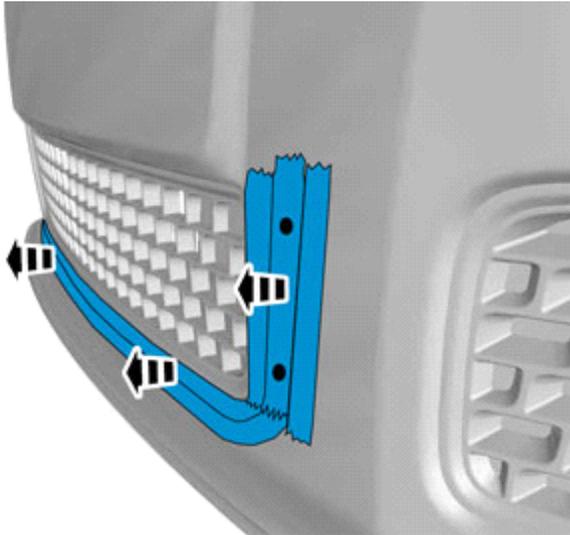

Das Klebeband entfernen.

IMG-359601

18

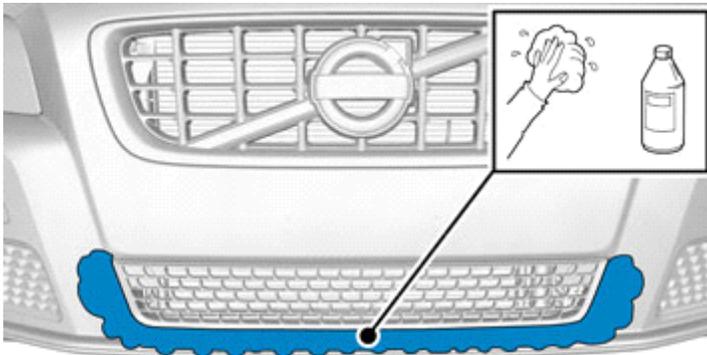

Die Fläche reinigen.


Verwenden:: 1161721, Isopropanol

IMG-359469

19

Den Schutzfilm entfernen.


Auf der anderen Seite wiederholen.

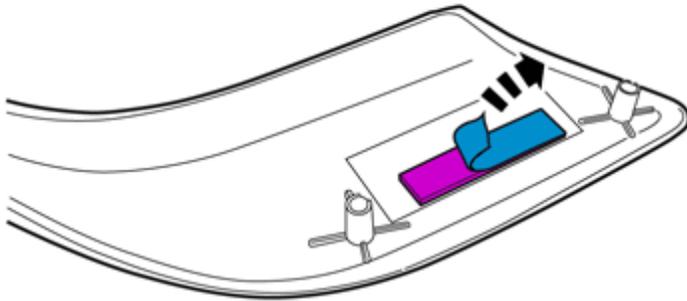

IMG-337559

20


Die transparente Schutzfolie zum Teil wegklappen.

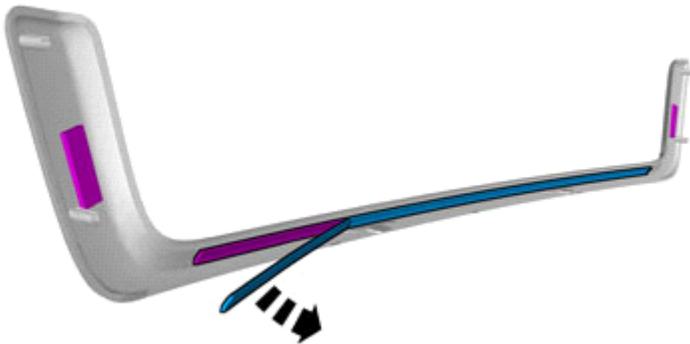

IMG-359621

Montage von Zubehör

21

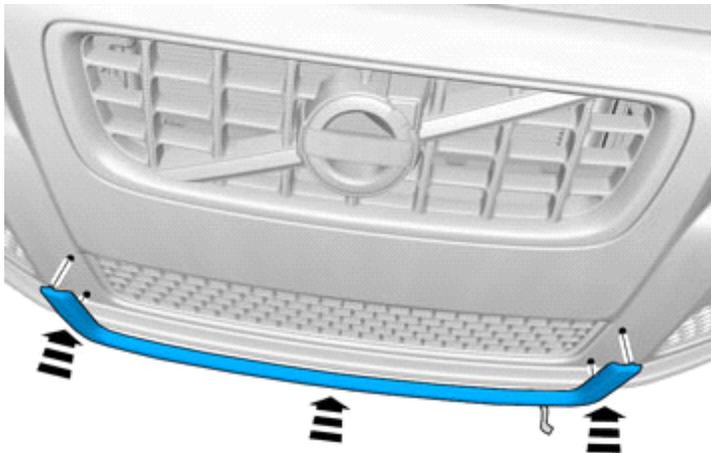


Hinweis!

Die Temperatur der Auflageflächen muss mindestens 20°C betragen.

IMG-359607

22

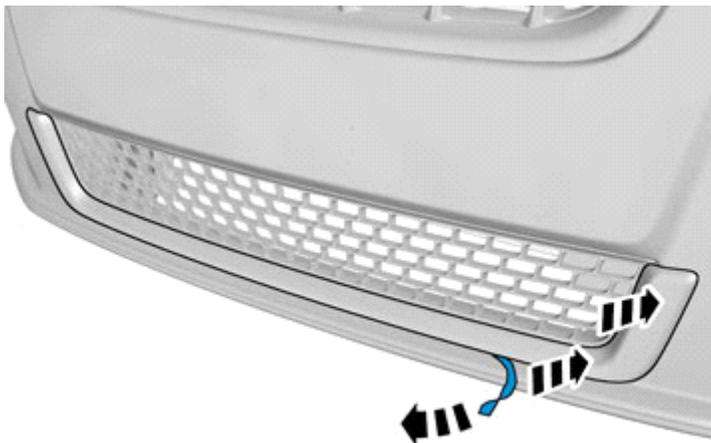

Vorsicht!


Die Anpresskraft gleichmäßig auf die gesamte Bauteillänge aufbringen.

Den Schutzfilm entfernen.

Nach der Montage darf das Fahrzeug 48h lang nicht gewaschen werden.

IMG-359627

23

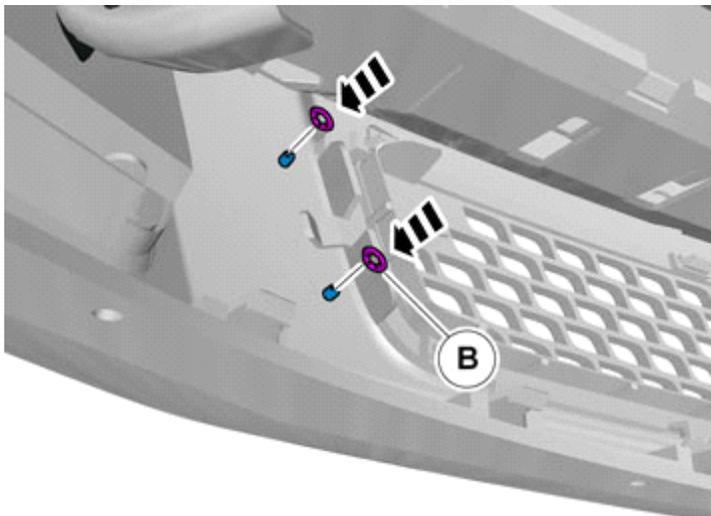

Die Clips gemäß Abbildung anbringen.

IMG-359628

