





Anweisung Nr.	Version	Art.- Nr.
31316264	1.0	30758122

Zierleiste, Lufteinlass

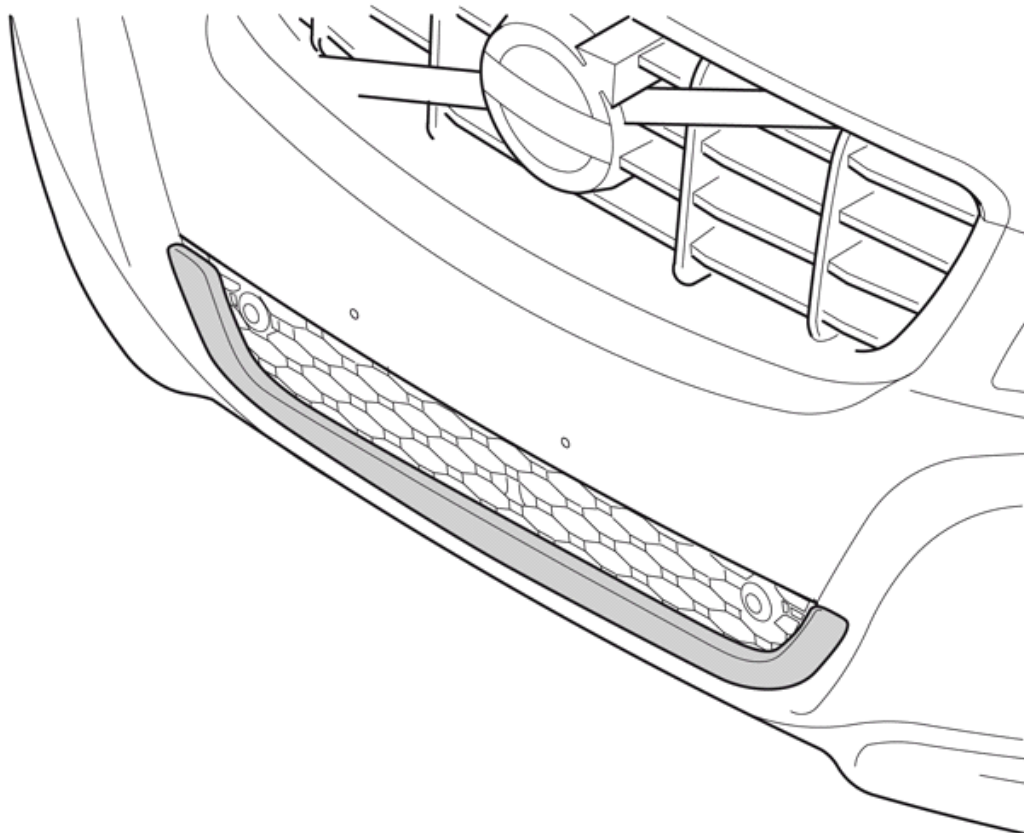

IMG-337036

Ausrüstung

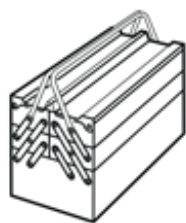


A0000162



IMG-239660



IMG-239681

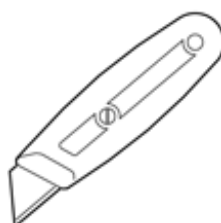


IMG-239980



IMG-239943



IMG-239981

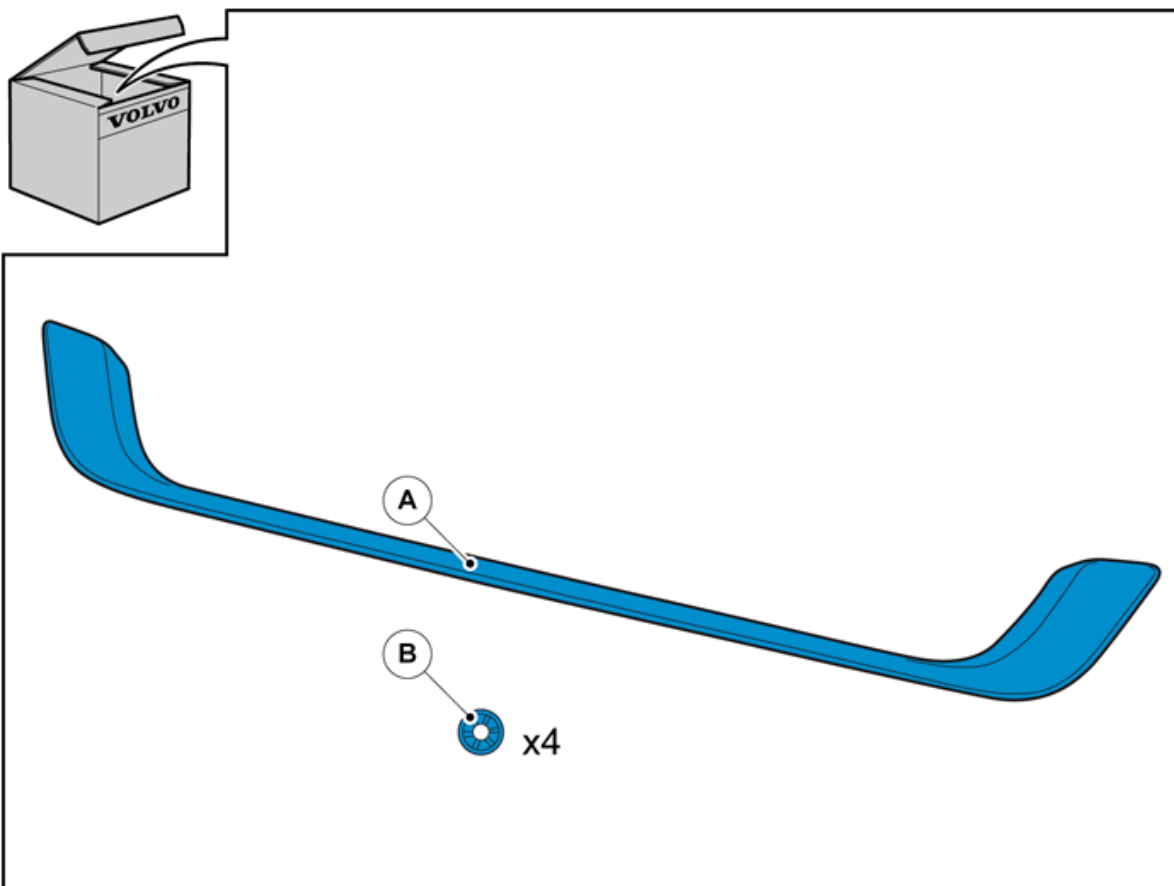

IMG-337037

EINLEITUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.


Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.


Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

1

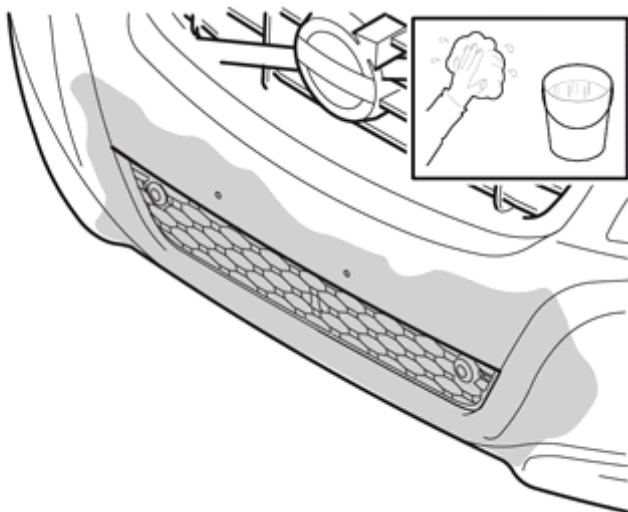


IMG-337061

2

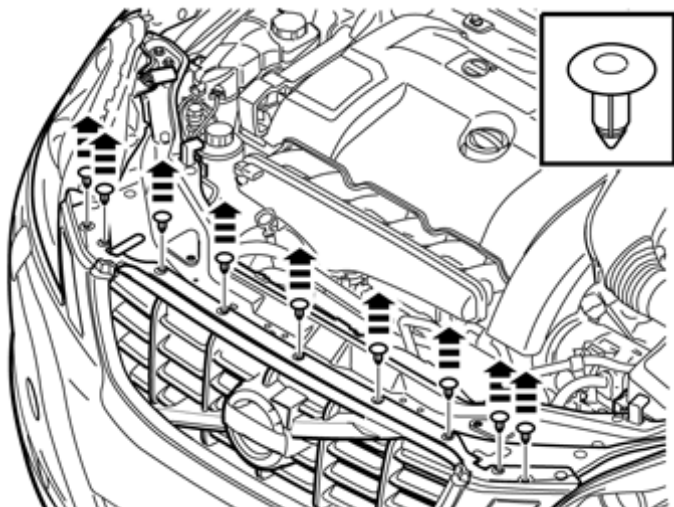


IMG-284645

3

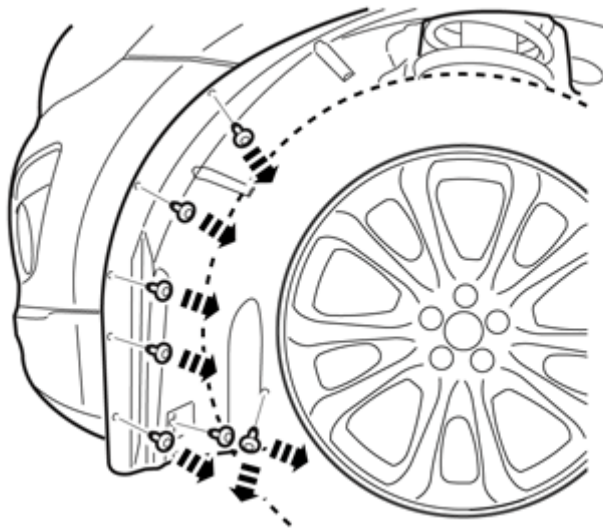


IMG-284646

4

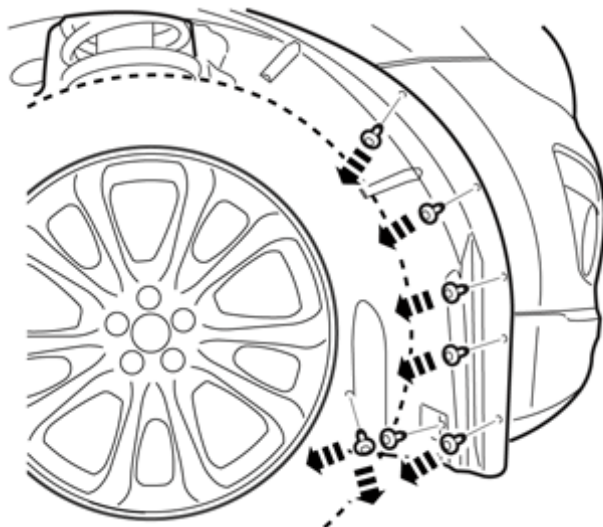

IMG-284647


5

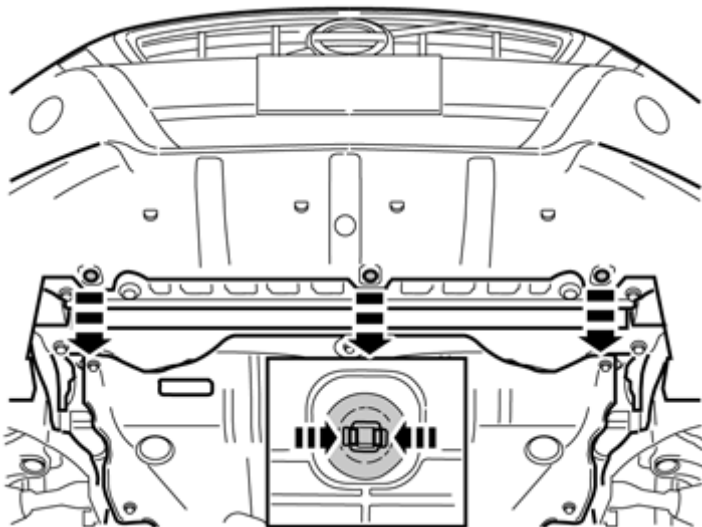

IMG-290249

Die drei Clips durch Zusammendrücken der Sicherungen und Abziehen der Clips entfernen.

6

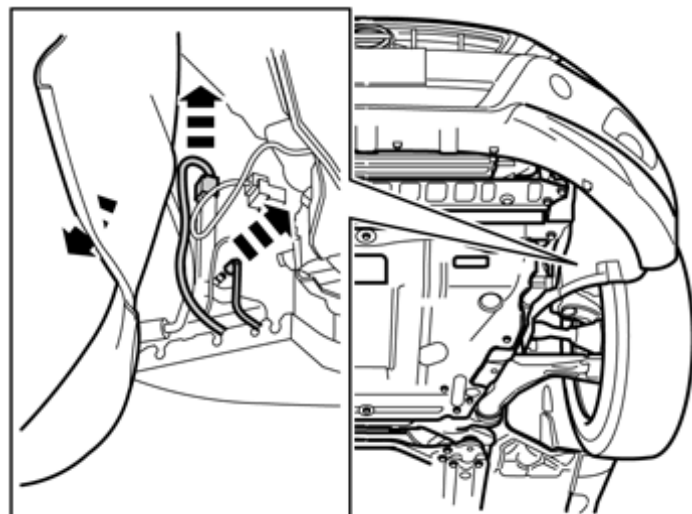

IMG-284650

Hinweis!


Ein Stück eines Waschflüssigkeitsschlauches hernehmen und mit einem Knoten versehen. Den Schlauch an die Waschflüssigkeitspumpe anschließen, um ein Auslaufen beim Lösen des herkömmlichen Schlauches zu vermeiden.

Den Innenkotflügel zurückbiegen.

Den Steckverbinder und den Waschflüssigkeitsschlauch zur Hochdruckwäsche der Scheinwerfer lösen.

Den Auslass der Waschflüssigkeitspumpe verschließen.

7

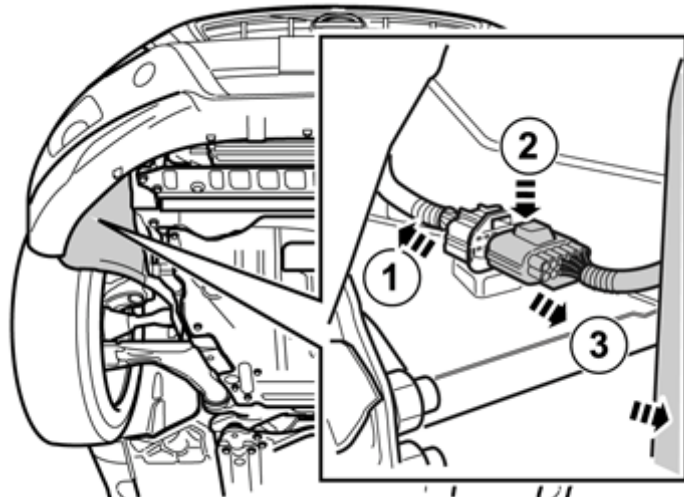


IMG-284651

Den Innenkotflügel zurückbiegen.

Den Steckverbinder auf der Innenseite des Luftleitbleches lösen.

8

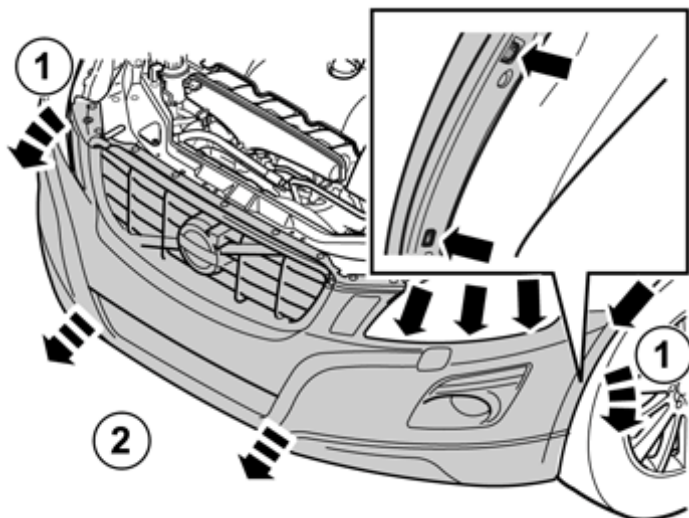


IMG-284652

Tipp

Bei diesem Arbeitsschritt einen Kollegen um Hilfe bitten.


9

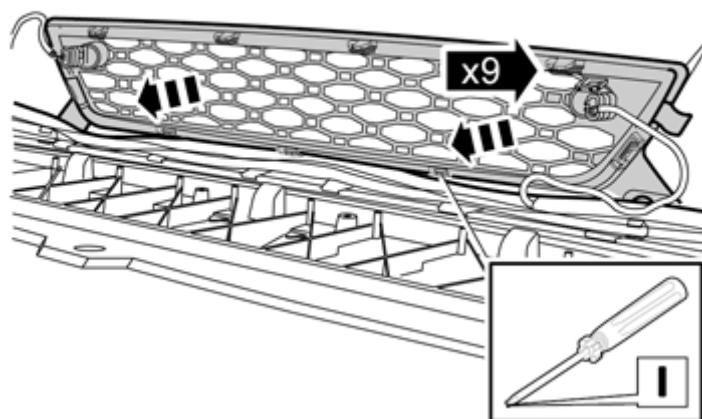

IMG-337076

Unteren Grill lösen, indem die Sperrhaken vom Grill beiseite gedrückt werden.

10

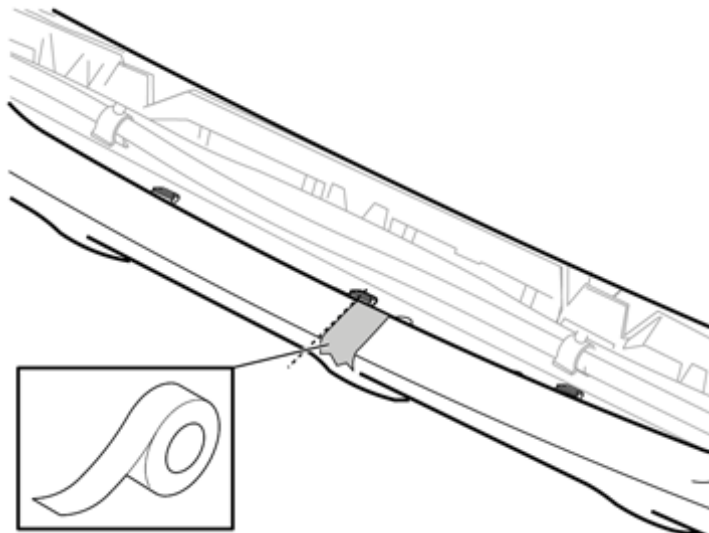

IMG-337077


Hinweis!

Beim Ausmessen sorgfältig vorgehen.

Die Stoßstangenverkleidung am Fahrzeug anhängen, um die Lochung zu erleichtern.

Einen Klebebandstreifen in der Mitte des mittleren Befestigungshakens des unteren Grills befestigen. Darauf achten, dass er sich in einer Linie zur Längsrichtung des Fahrzeuges befindet.


11

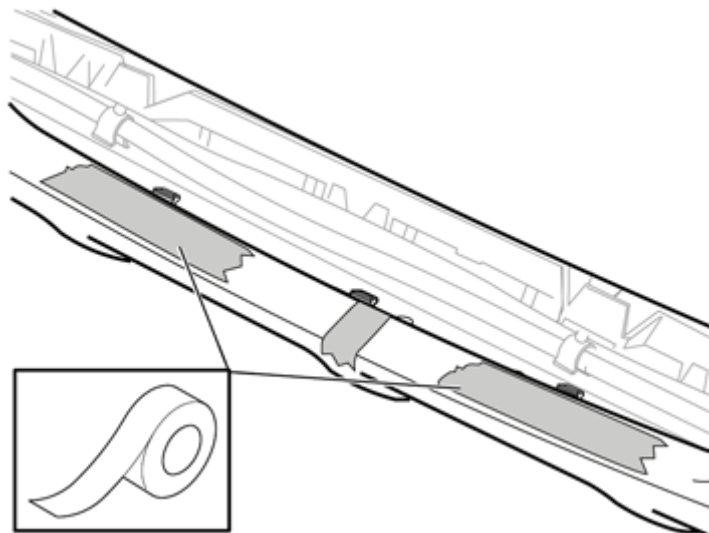

IMG-337078

Zwei längere Klebebandstreifen vom Beginn der Außenkanten der äußeren Befestigungshaken bis zum Grill anbringen.

12

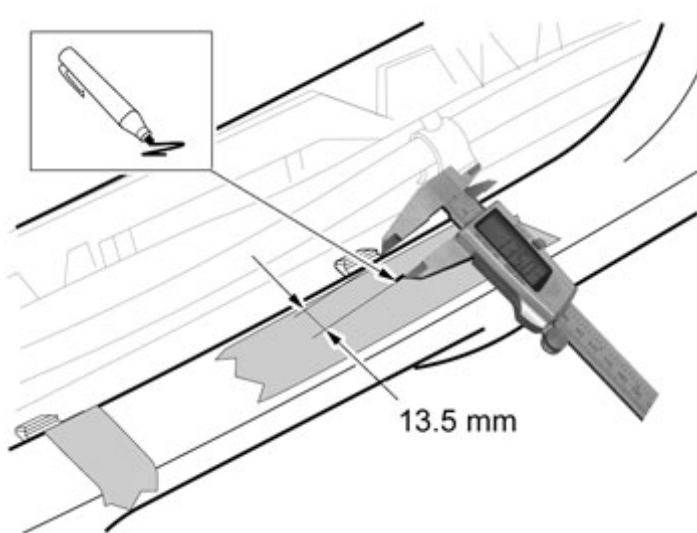


IMG-337540

Nun den Abstand von 13,5 mm von der Innenseite eines der äußeren Befestigungshaken und gerade nach außen ausmessen und dies auf dem Klebebandstreifen markieren. Es ist von der Ecke auszugehen, an der der Befestigungshaken beginnt.

Am anderen Befestigungshaken wiederholen.


13

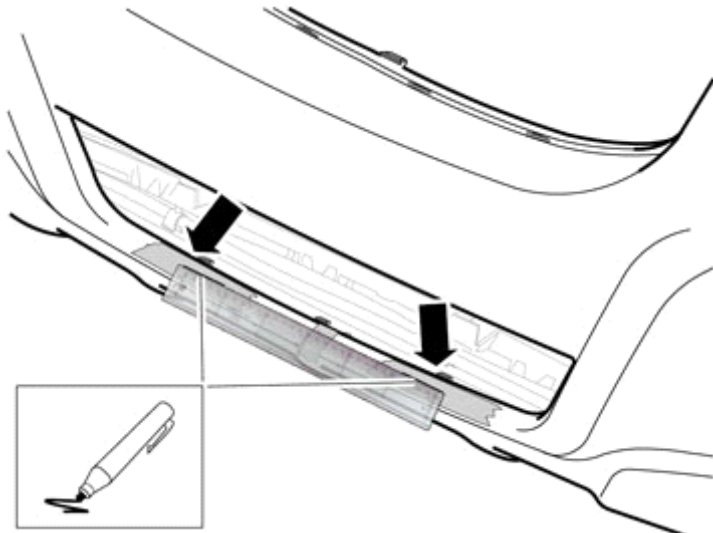

IMG-337541

Die zwei Markierungen mit einem Lineal verbinden und die Strecke mit einem Stift auf den Klebebandstreifen anzeichnen.

14

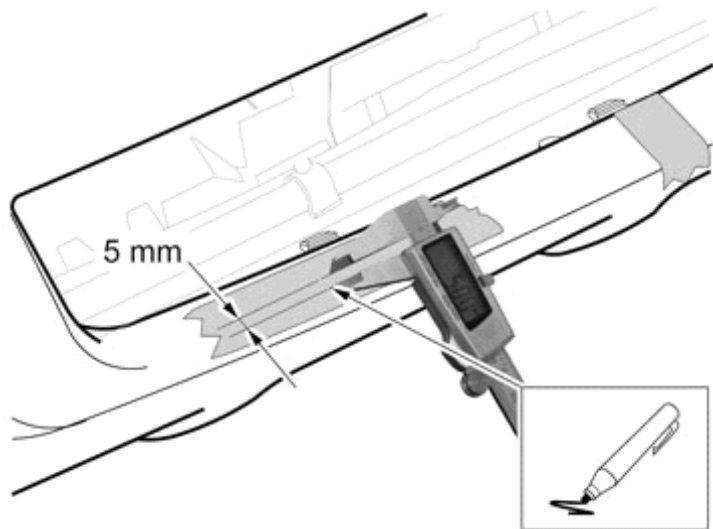


IMG-337542

Einen Abstand von 5 mm von der gerade gezogenen Linie ausmessen und auf dem Klebebandstreifen markieren.

An der anderen Seite wiederholen.


15

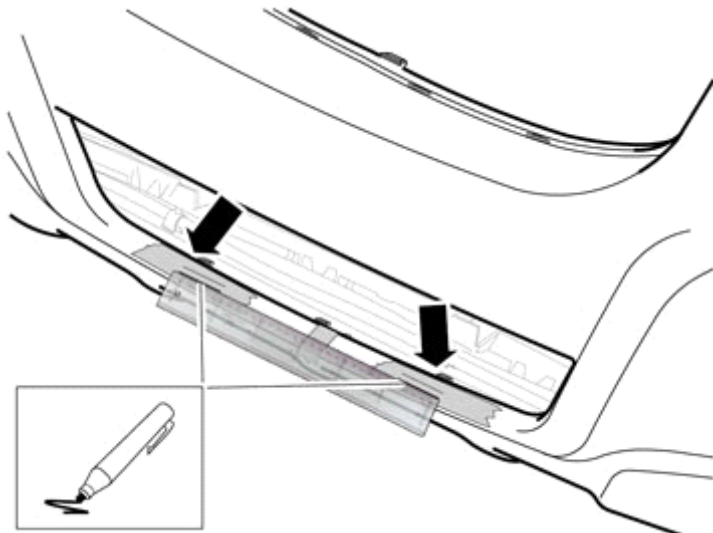

IMG-337543

Die zwei Markierungen mit einem Lineal verbinden und die Strecke mit einem Stift auf den Klebebandstreifen anzeichnen.

16

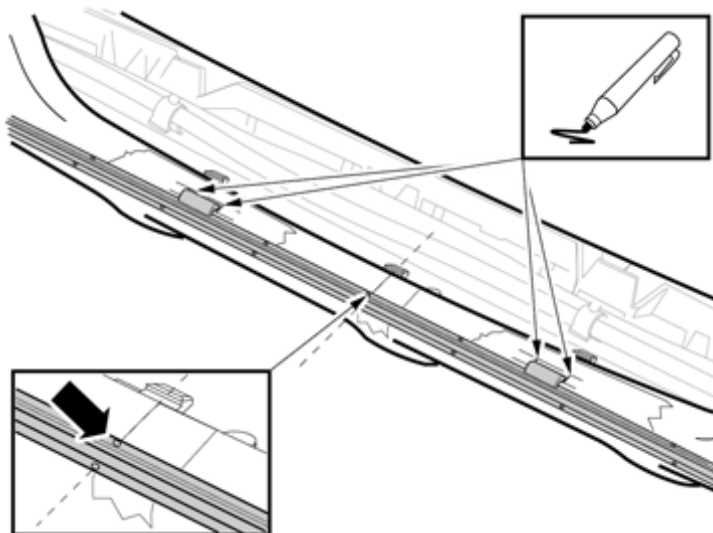


IMG-337544

Zierleiste nehmen und in die Mitte der Markierung setzen, die sich an der Innenseite der Unterkante zur Klebebandmarkierung hin befindet. Befestigungsschrauben der Leiste entlang der aufgezeichneten Linien anordnen.

Markierung auf beiden Seiten der Schrauben anbringen.

17

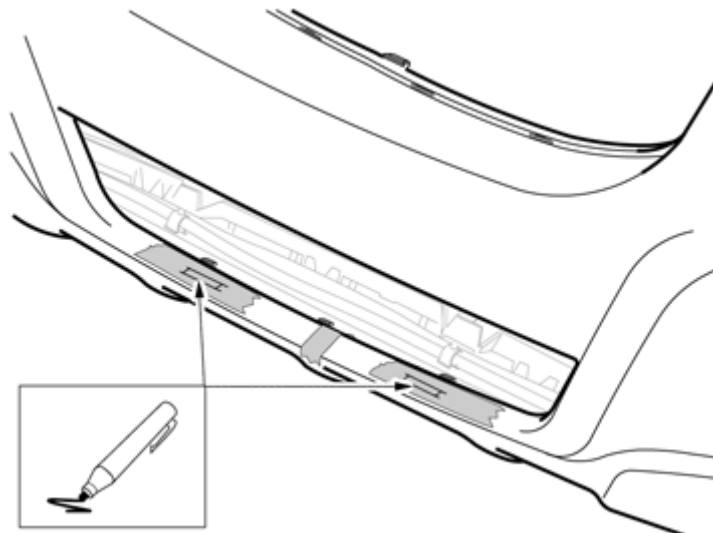


IMG-337545

Die zuletzt gemachten Markierungen mit den übrigen Linien verbinden, so dass zwei Rechtecke entstehen.

Die Rechtecke nachzeichnen.

18

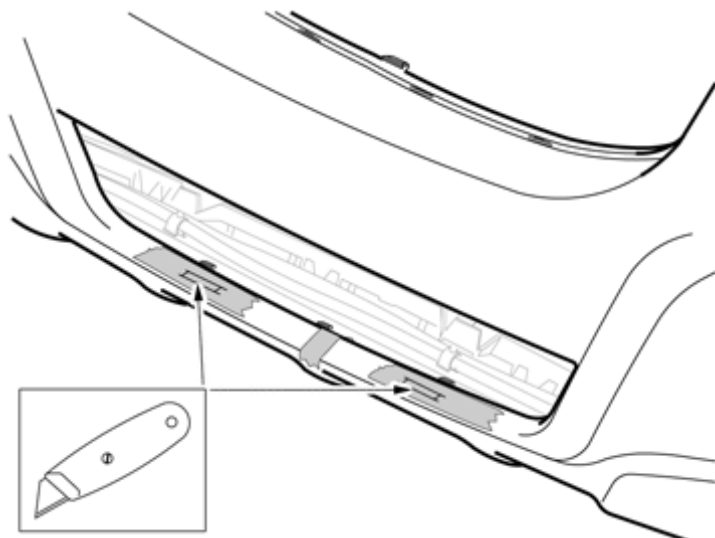


IMG-337546

Entlang der aufgezeichneten Rechtecke schneiden.

Die Bohrspäne entfernen.


19

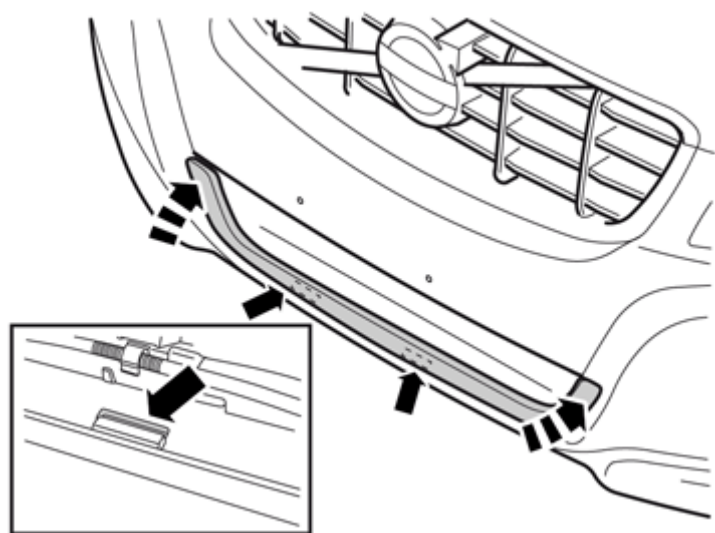

IMG-337547

Zierleiste nehmen, Befestigungsstifte der Zierleiste in die gebohrten Löcher setzen und die Leiste gegen die Stoßstangenverkleidung klappen, um die Löcher für die Stifte der Sicherungsscheiben anzeichnen zu können.

20

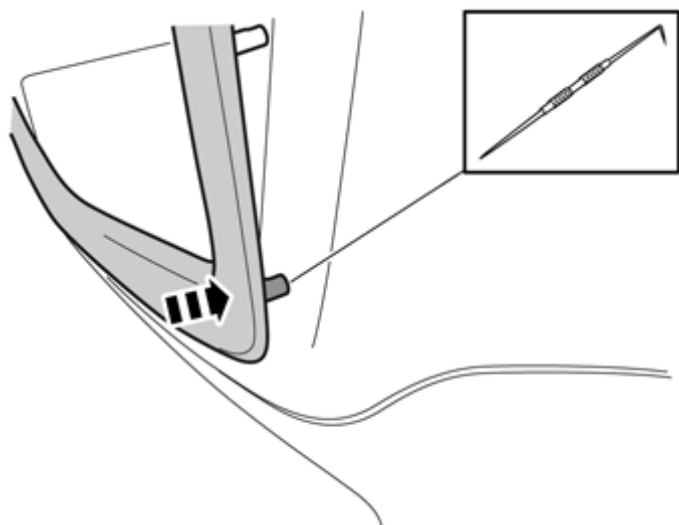


IMG-337548

Bohrlöcher für die unteren Stifte der Leiste markieren.

Markierung an der Unterkante des Stiffes anbringen.

Arbeitsschritt auf der anderen Seite wiederholen.


21

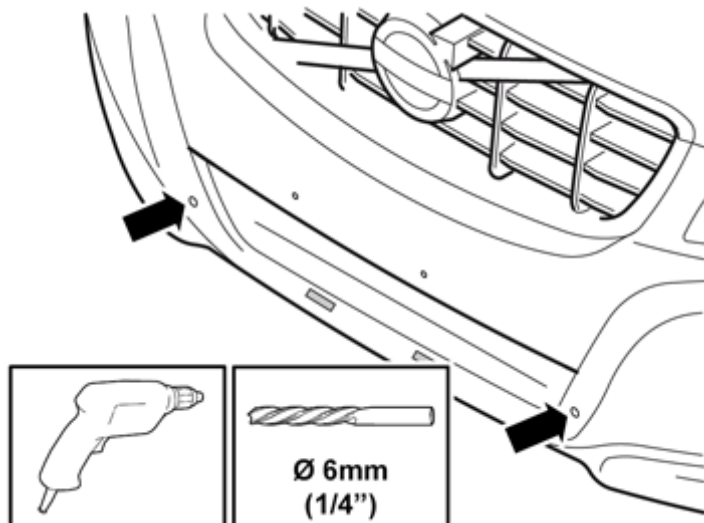

IMG-337549

Die unteren Löcher bohren.

22

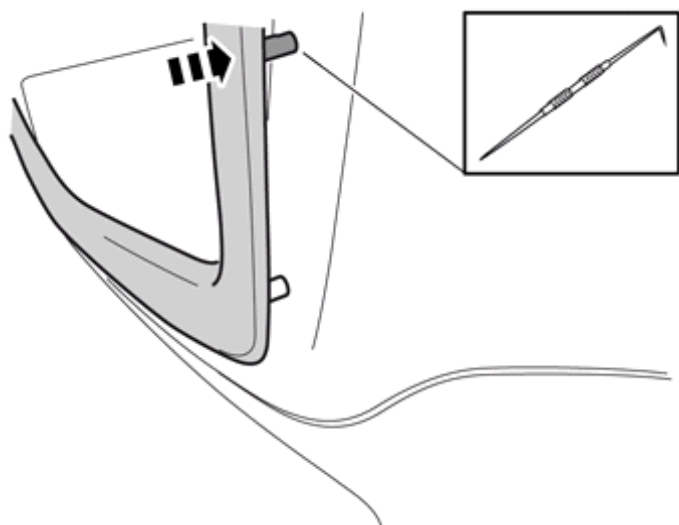


IMG-337550

Löcher bei Bedarf vorsichtig anpassen, wenn die Stifte nicht richtig hineinpassen.

Bohrlöcher für die oberen Stifte der Leiste markieren. Markierung an der Unterkante des Stiftes anbringen.


23

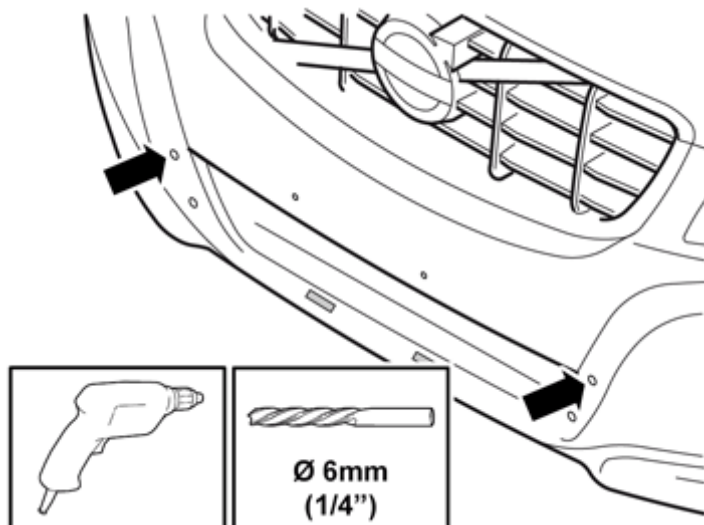

IMG-337551


Die oberen Löcher bohren.

24A

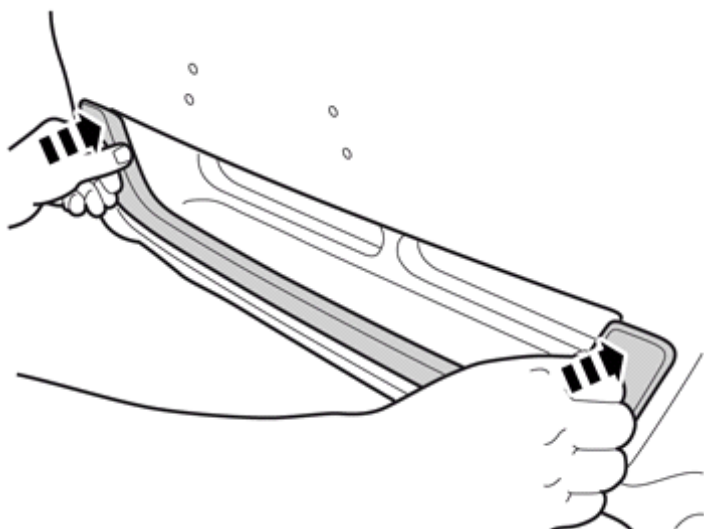

IMG-337553

24B

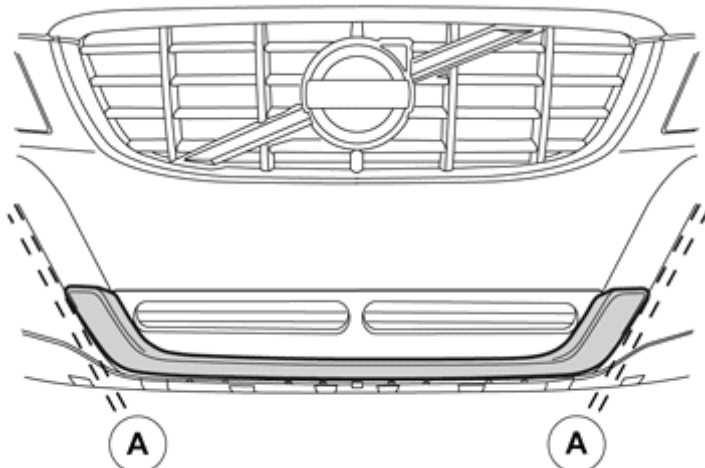

IMG-337554

Abb. A und B


Zierleiste nehmen und an der Stoßstangenverkleidung anbringen.

Kontrollieren, dass die Leiste ohne Probleme angebracht werden kann und an der Stoßstangenverkleidung anliegt und dass die Stifte nicht die Bohrlochbahnen berühren.

Löcher bei Bedarf vorsichtig vergrößern.

Kontrollieren, dass das Maß A auf beiden Seiten ungefähr gleich groß ist. Die rechteckigen Löcher ebenfalls anpassen, wenn sie sich zu stark voneinander unterscheiden.

25

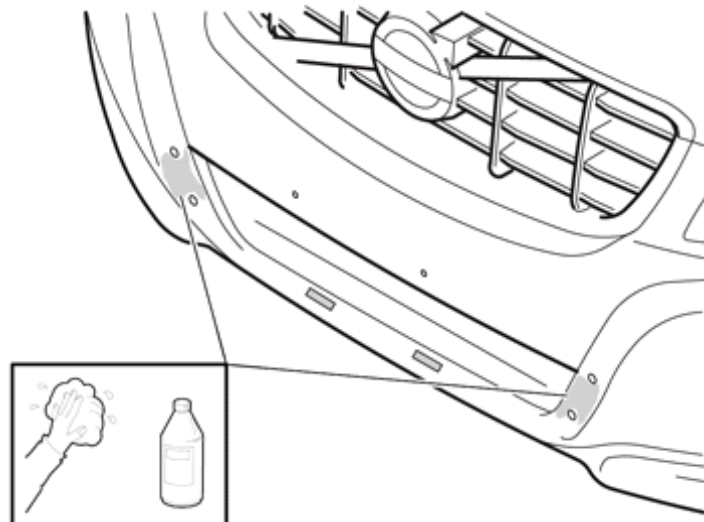


IMG-337558

Stoßstangenverkleidung auf jeder Seite zwischen den zwei Löchern reinigen.

Trockenwischen.


26

Die Schutzfolie von beiden Seiten des Befestigungsklebebandes entfernen.

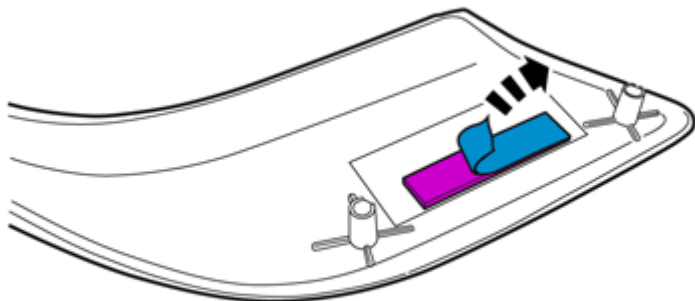

IMG-337559

27A

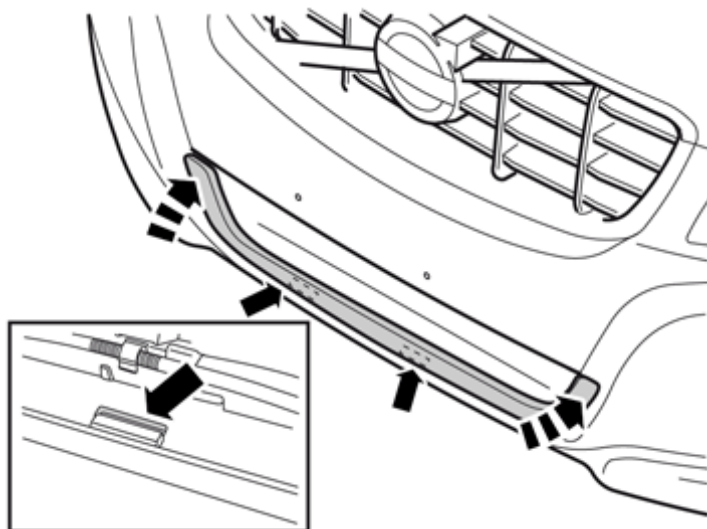


IMG-337547

Zierleiste nehmen, Befestigungsstifte der Zierleiste in die gebohrten Löcher setzen und die Leiste gegen die Stoßstangenverkleidung klappen. Vor dem Festdrücken des Klebebandes an der Stoßstangenverkleidung das Maß A kontrollieren.


Stoßstangenverkleidung abheben, mit der Front nach unten gegen eine Unterlage drehen, die die Stoßstangenverkleidung nicht beschädigt.

27B

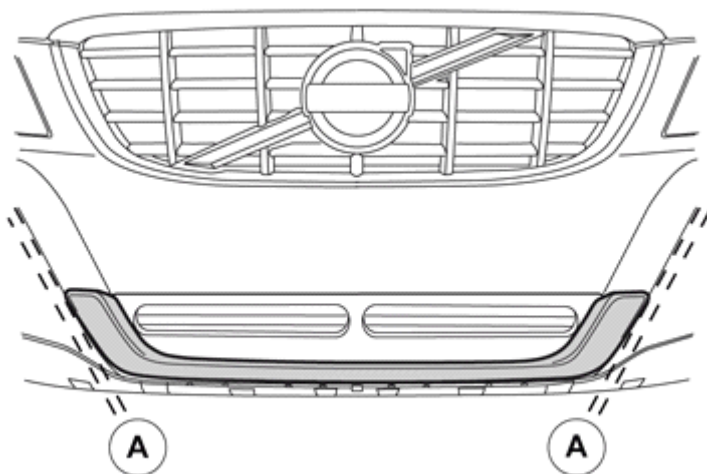

IMG-337554

28

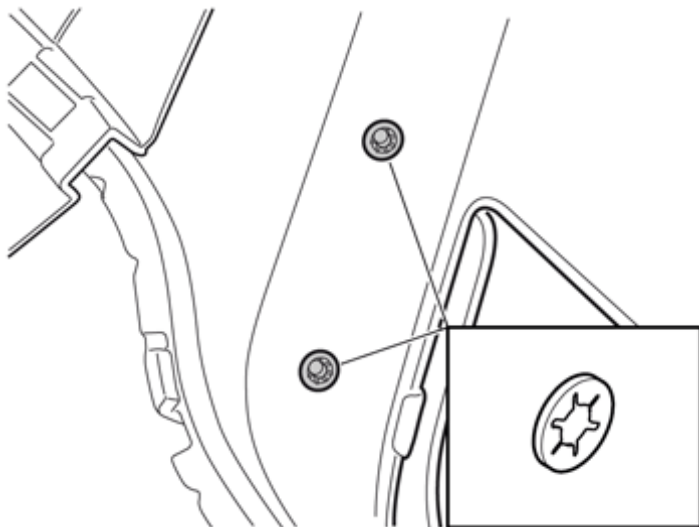


IMG-337562

Sicherungsscheiben nehmen und an den Stiften festdrücken. Dafür eine kleine Mutterhülse mit Hülsenverlängerung verwenden. Gegenhalter ansetzen und darauf achten, dass die Leiste nicht beschädigt wird.

Arbeitsschritt auf der anderen Seite wiederholen.


29

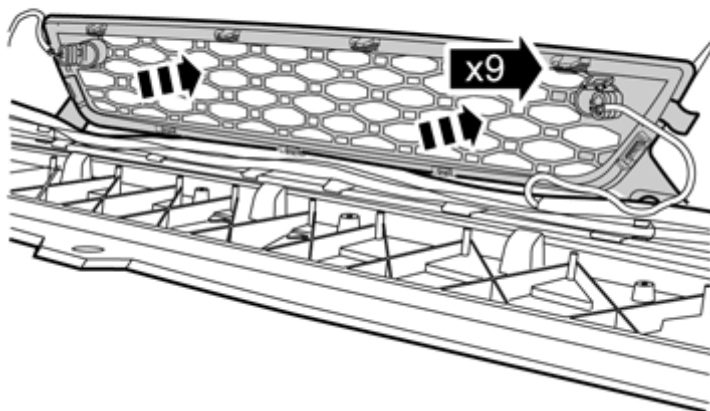

IMG-337563

Den unteren Grill wieder anbringen.

30

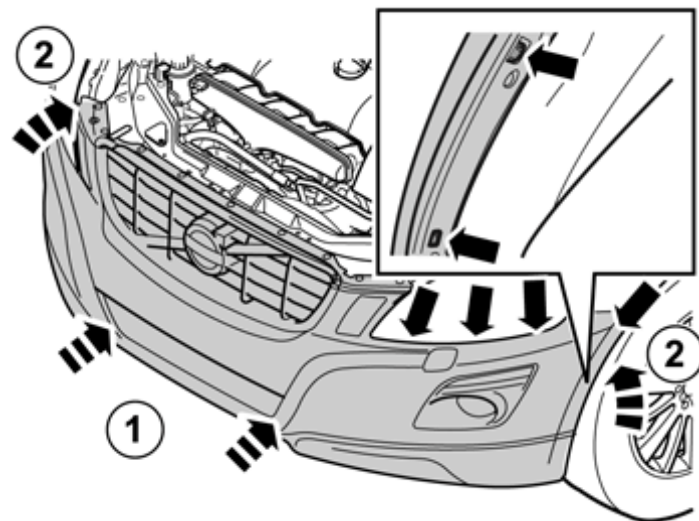

IMG-285263


Tipp

Bei diesem Arbeitsschritt einen Kollegen um Hilfe bitten.

Die Steckverbinder für die Nebelleuchten anschließen, falls vorhanden.


Die Stoßstangenverkleidung wieder montieren. Darauf achten, dass alle Befestigungshaken eingreifen.

31

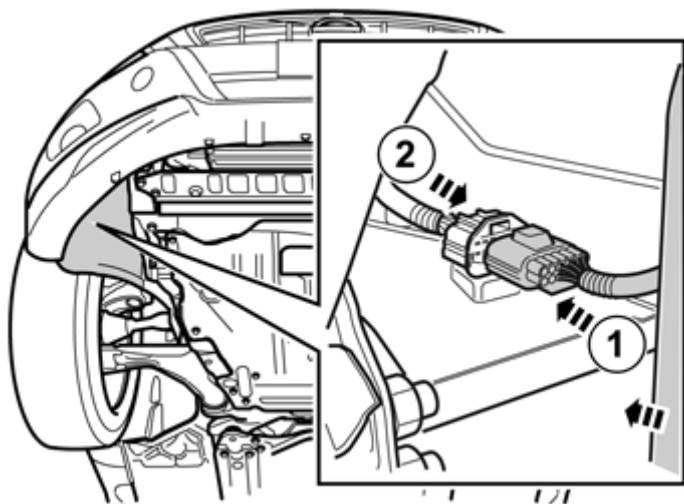


IMG-285264

32

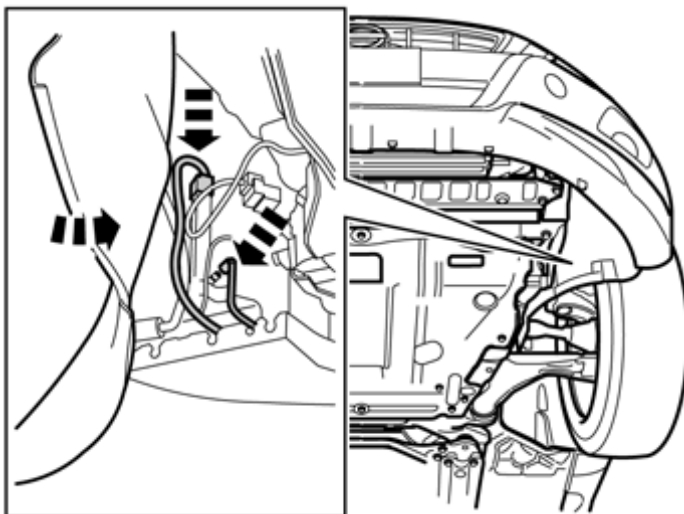


IMG-285266

33

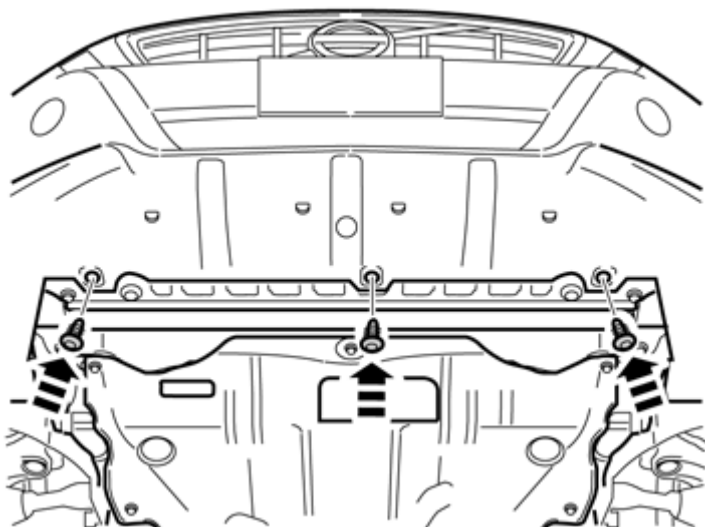


IMG-285267

34

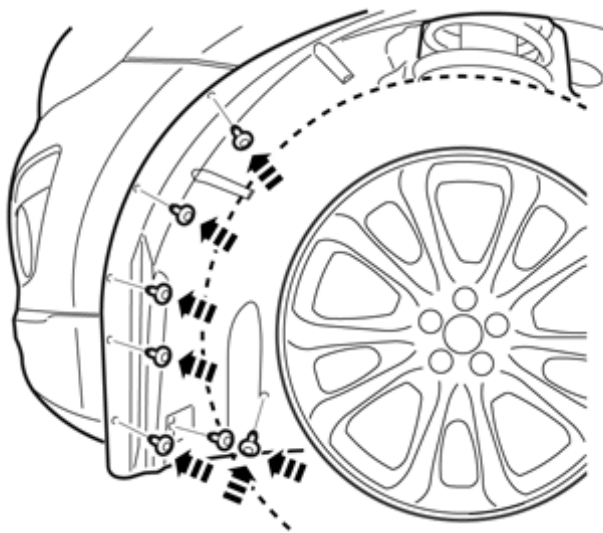


IMG-285268

35

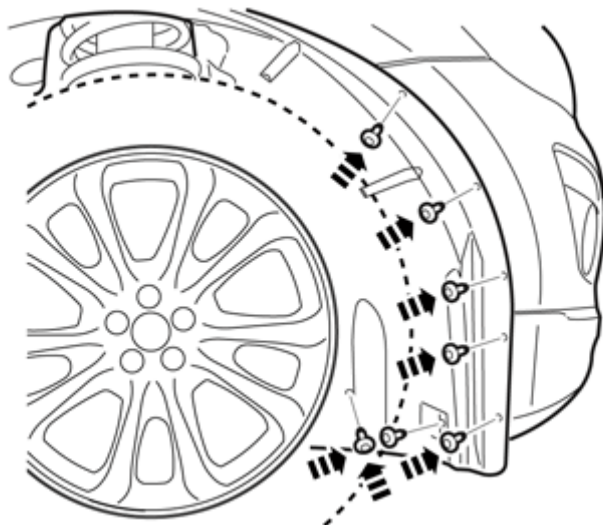

IMG-285269

36

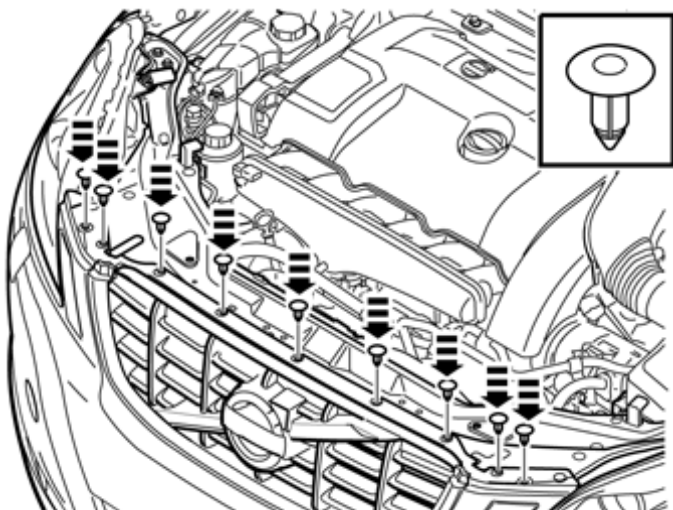

IMG-285270