




Anweisung Nr.	Version	Art.- Nr.
31317739	1.0	31317623, 31317620, 31317621, 31317622

Metallpedale

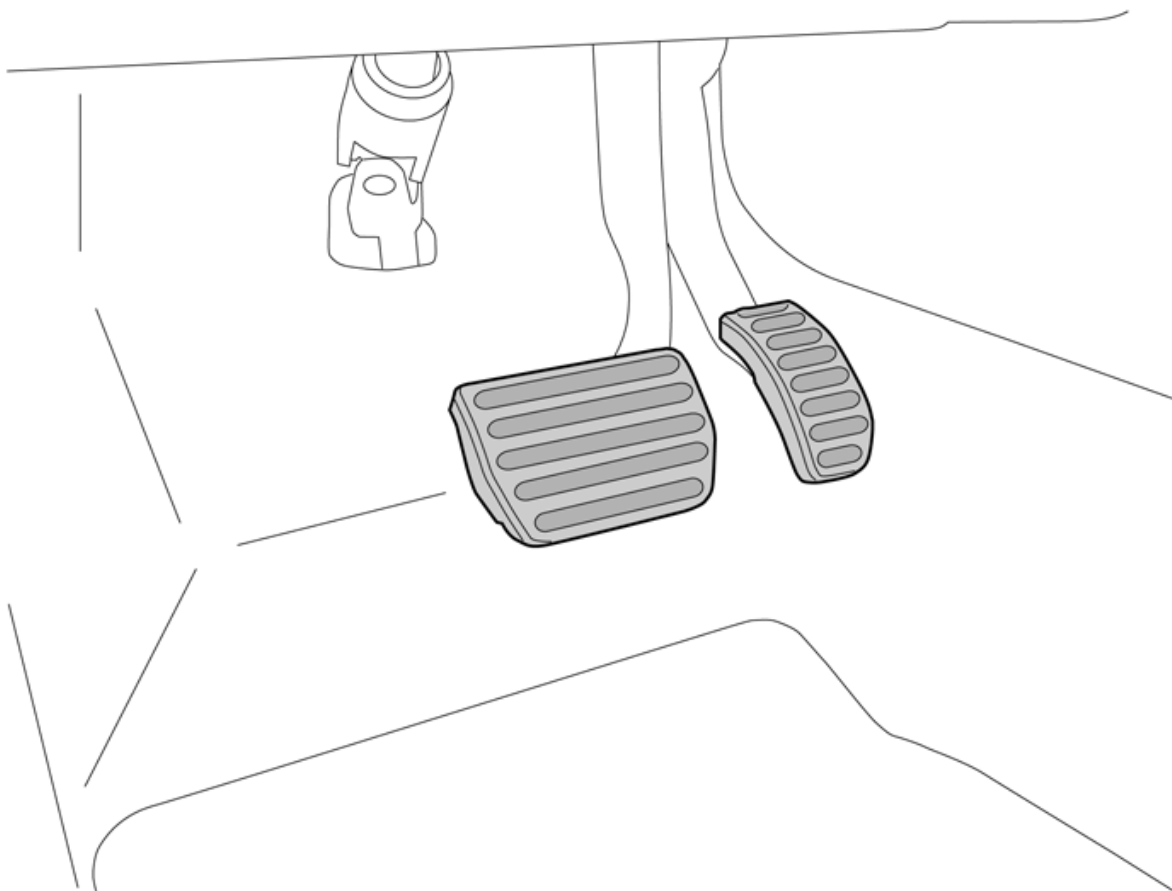

IMG-309463


Ausrüstung



IMG-309504




IMG-239667

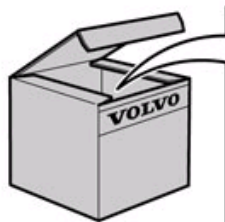


A



B

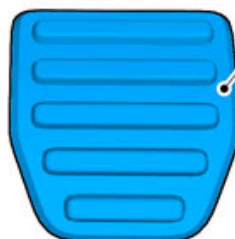

x2

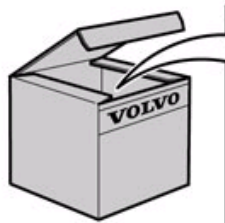

A



B



IMG-339849

EINLEITUNG


Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.


Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

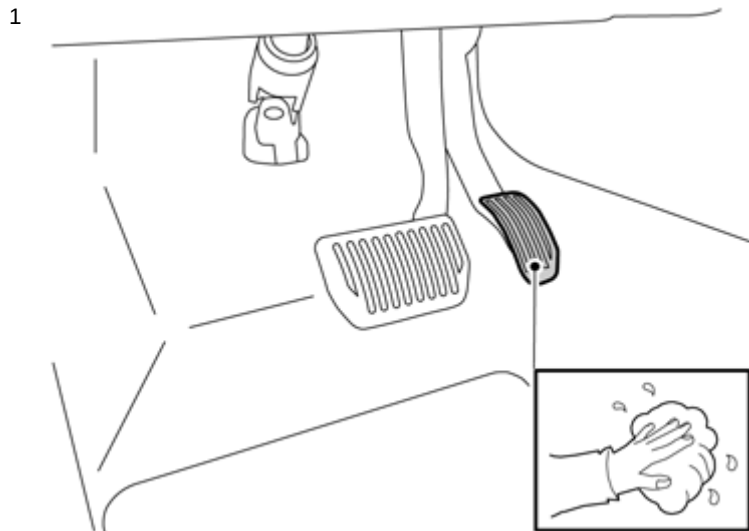

IMG-309523


Fläche reinigen.

2

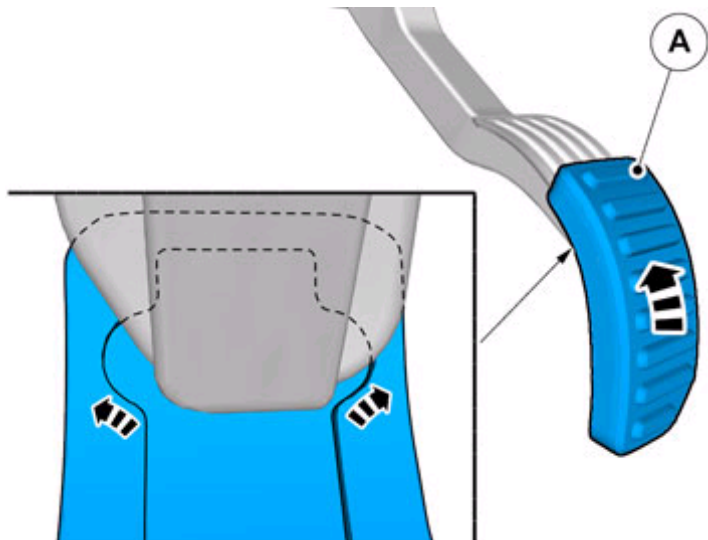


IMG-339850

3

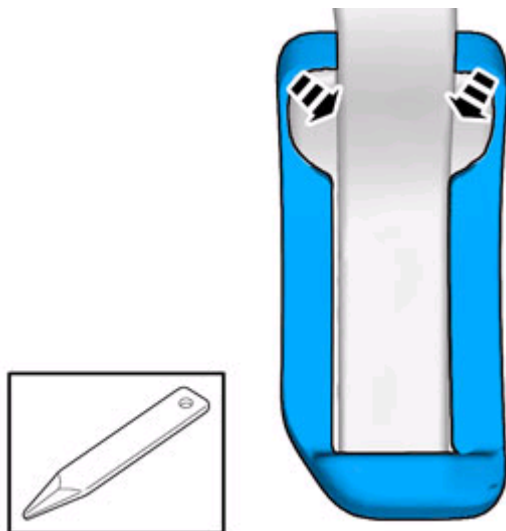

IMG-339851

4

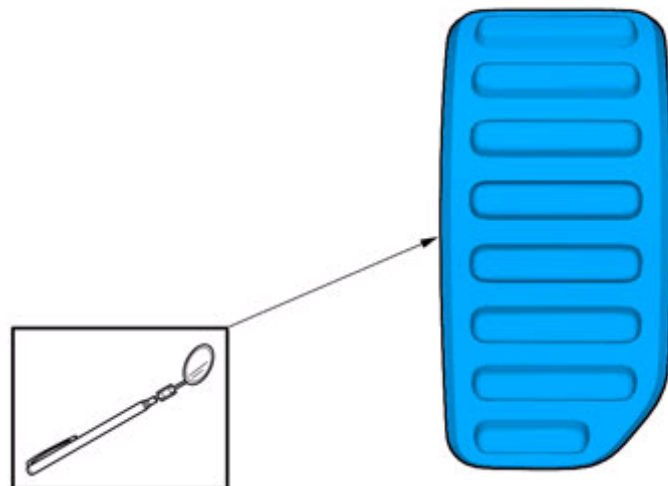


IMG-339852

Vorsicht!

Mit einem Spiegel überprüfen, ob das Profil der Verkleidung die Kanten des Pedals umschließt.

5

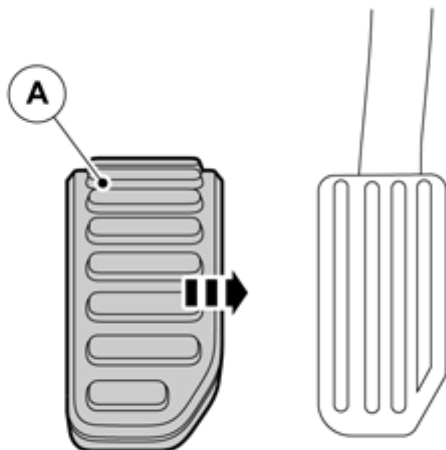


Gilt für Rechtslenker

Die Verkleidung an der Längsseite des Gaspedals einhängen.

IMG-309623


6

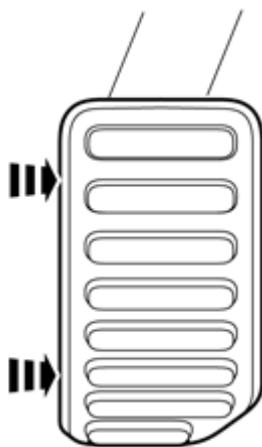

Die Verkleidung gegen das Pedal drücken.


IMG-309643

7

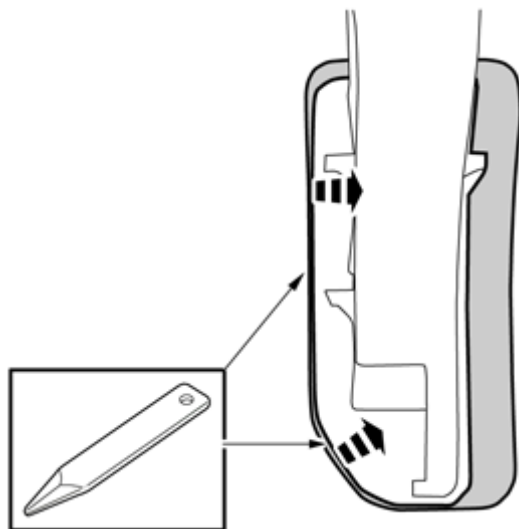

IMG-309664

8

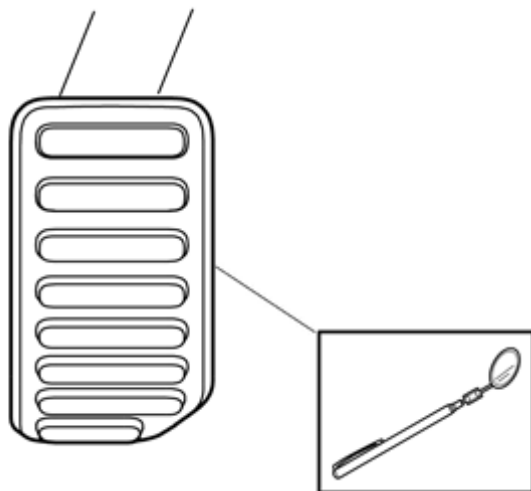


IMG-339853

Vorsicht!

Mit einem Spiegel überprüfen, ob das Profil der Verkleidung das Pedal umschließt.

9

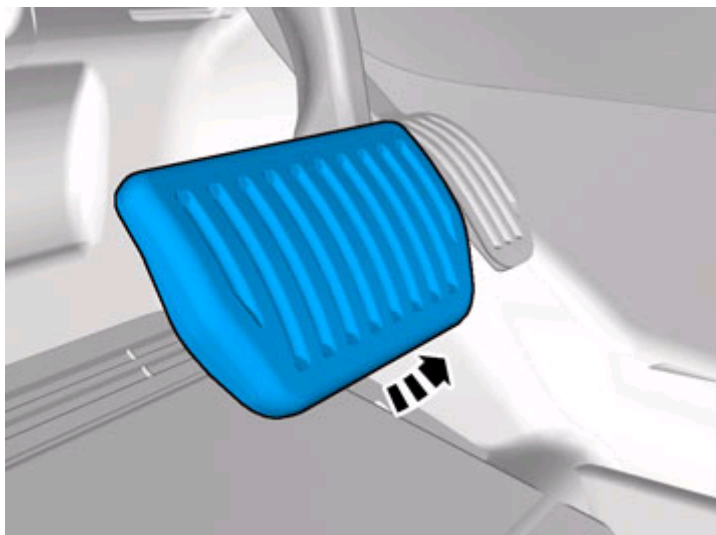


IMG-339856

Betrifft Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

Hinweis!

Das Teil/die Teile wird/werden nicht wiederverwendet.


10

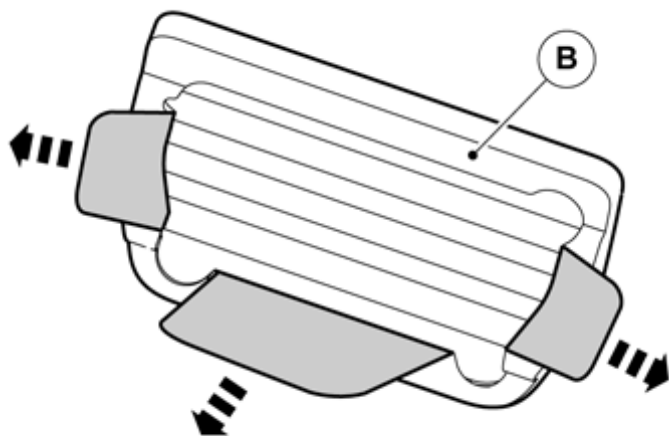

Die Pedalverkleidung wie abgebildet halten und die drei Gummilaschen nach außen klappen.

IMG-309843

11

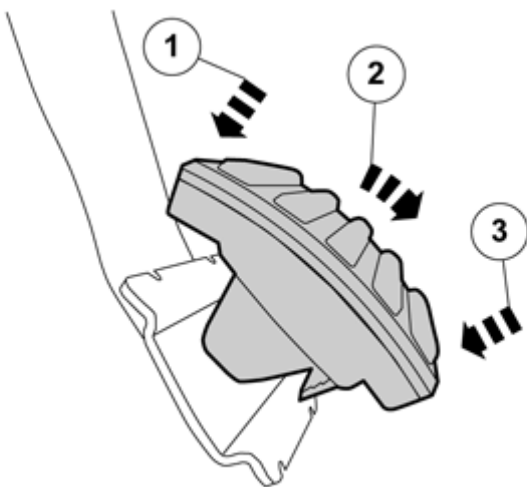


Die Verkleidung an der Oberkante einhaken, gleichzeitig die Laschen halten und die Verkleidung nach unten ziehen.

Die Verkleidung am Pedal festdrücken.


IMG-309844

12

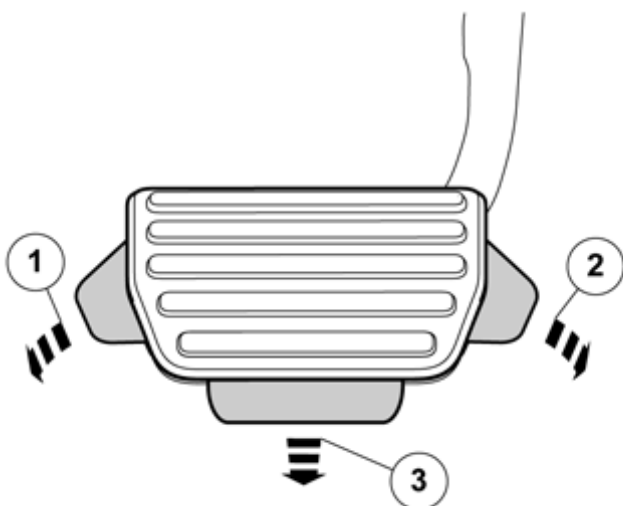

IMG-309863

13

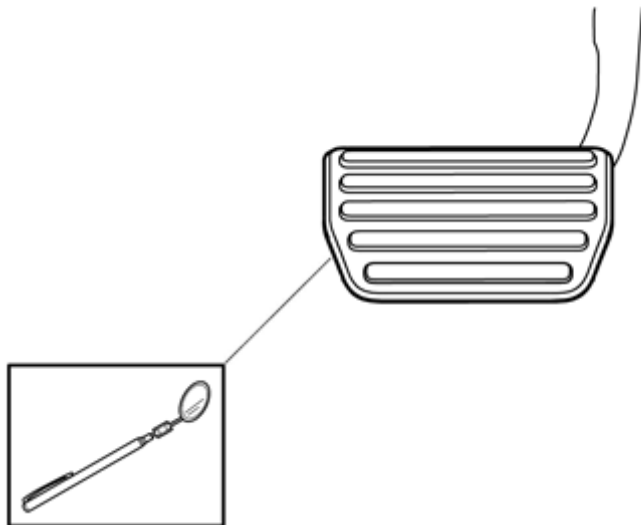


IMG-339857

Vorsicht!

Mit einem Spiegel überprüfen, ob das Profil der Verkleidung die Kanten des Pedals umschließt.

14

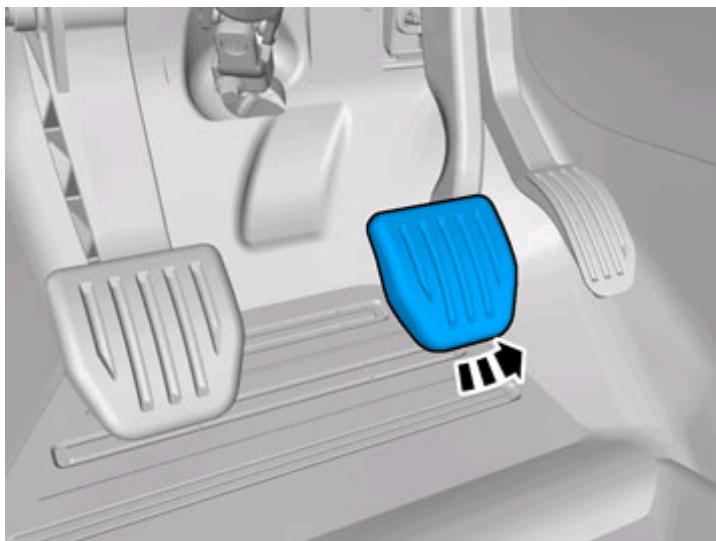


IMG-339858

Betrifft Fahrzeuge mit Handschaltgetriebe:

Hinweis!

Das Teil/die Teile wird/werden nicht wiederverwendet.

15

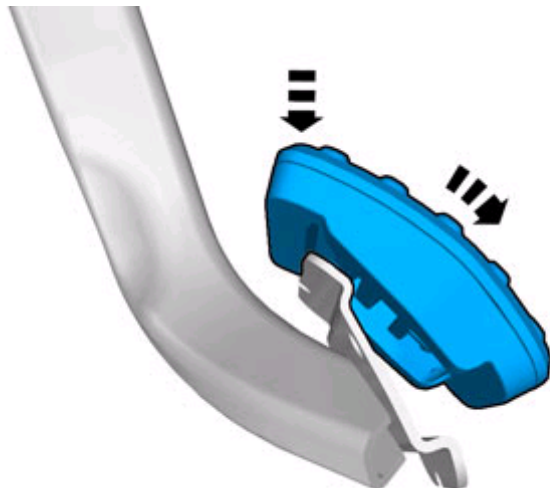


IMG-339859

Betrifft Fahrzeuge mit Handschaltgetriebe:

Die Verkleidung an der Oberkante am Bremspedal einhaken und nach unten ziehen.

16

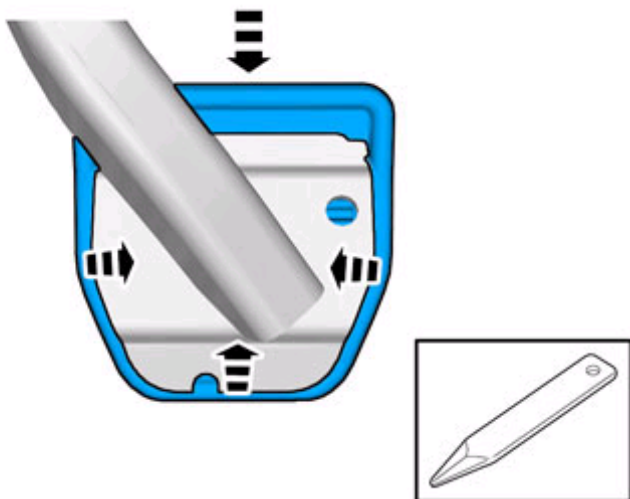

IMG-339860

Betrifft Fahrzeuge mit Handschaltgetriebe:

Die Verkleidung gegen das Pedal drücken, während das Profil der Verkleidung gleichzeitig mit einem Falzbein darübergeklappt wird. Wichtig: Mit einem Spiegel kontrollieren, dass die Kanten der Verkleidung die Kanten des Pedals umschließen.

Die Schritte für das Kupplungspedal wiederholen.