




Anweisung Nr.	Version	Art.- Nr.
30796998	1.2	30764994, 31213014


Schutzblech, hinten

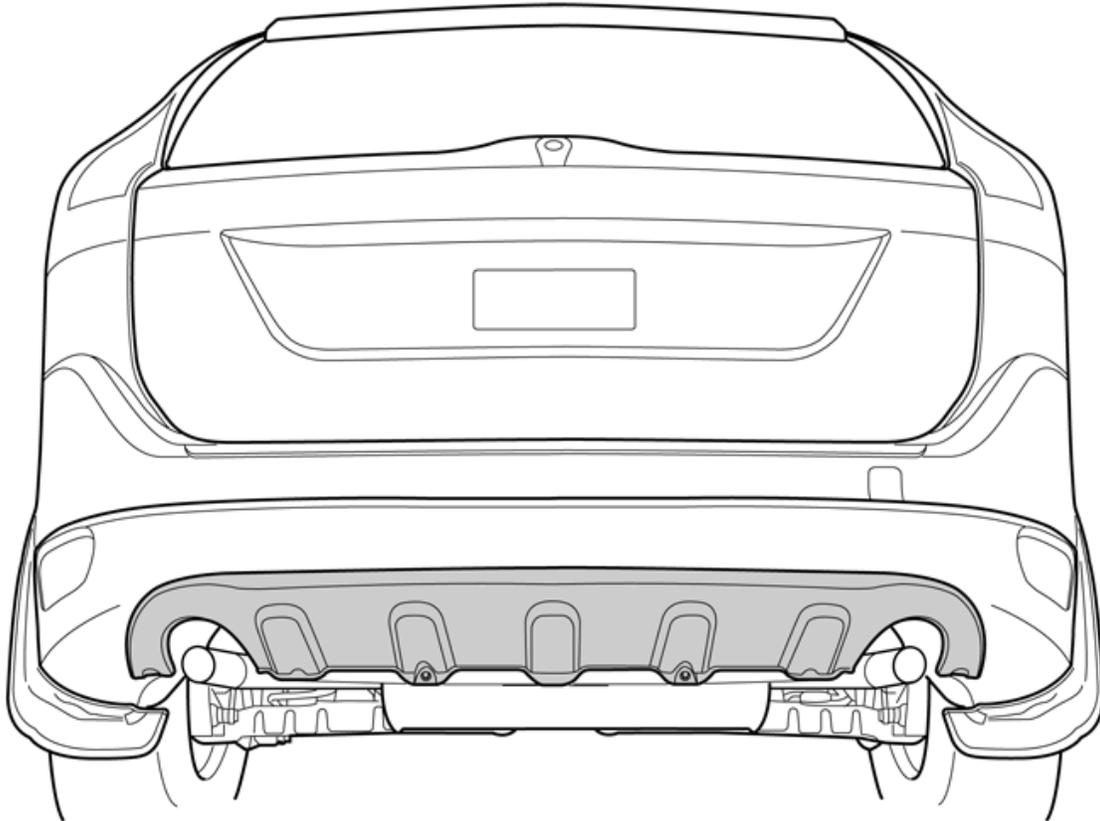


IMG-271924



Ausrüstung

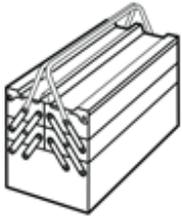

A0000162

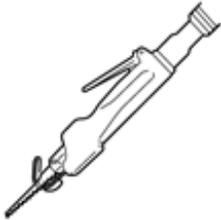

IMG-240693




IMG-239660





IMG-239681



IMG-239940

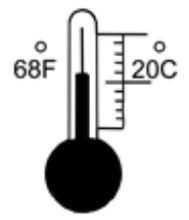

M0000232

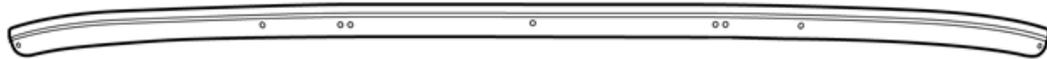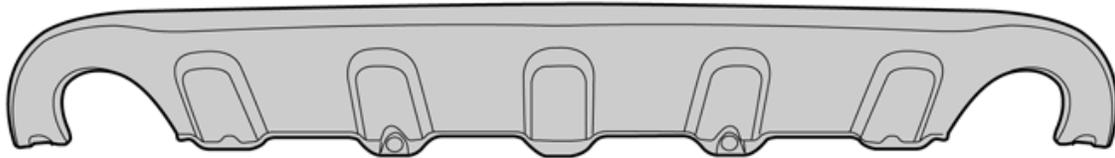

X3



X10



X2

IMG-271784



Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

EINLEITUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.


Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Vorbereitungen

1

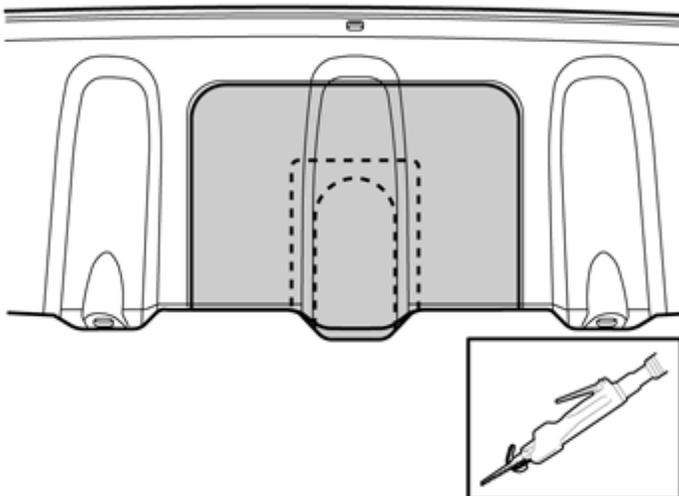


IMG-296883

Vorbereitungen

Gilt für Fahrzeuge mit einer Anhängerkupplung

Für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung muss dafür eine Aussparung ausgesägt werden. Auf der Innenseite des Schutzblechs sind die Markierungen zu finden. Die entsprechende Markierung auswählen.


2

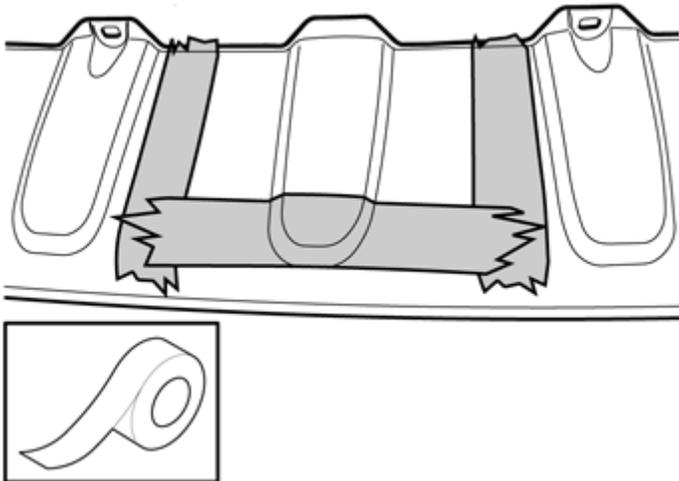

IMG-286463

An den Sägestellen das Schutzblech außen mit Klebeband versehen, damit der Sägefuß nicht die Lackierung beschädigt.

3

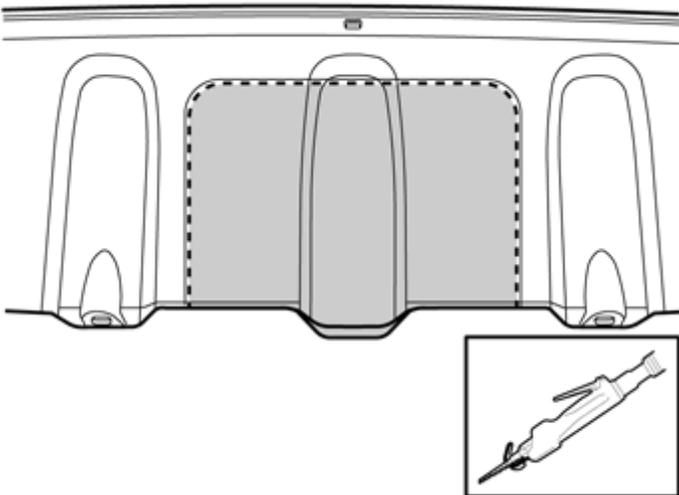


IMG-286465

Das Schutzblech vorsichtig entlang der gewählten Markierung aussägen (auf der Abbildung ist eine zweiteilige Anhängerzugvorrichtung EU zu sehen).

Die Sägekanten mit einer feinen Feile glätten.

4

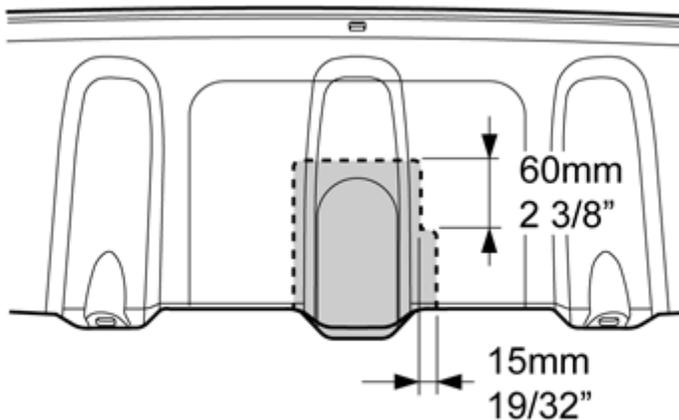


IMG-296884

Gilt nur für Anhängerkuppung USA

Die für die Kabel der Anhängerzugvorrichtung auszuschneidende Aussparung anreißen.

5

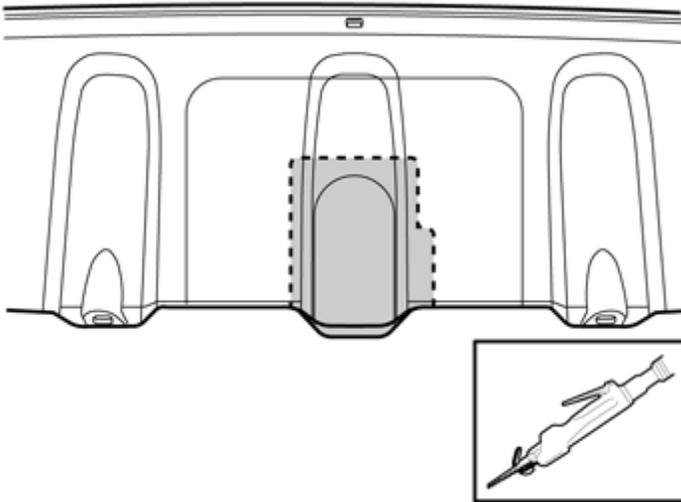


IMG-296885

Schutzblech vorsichtig entlang der gewählten Markierung aussägen.

Die Sägekanten mit einer feinen Feile glätten.

6

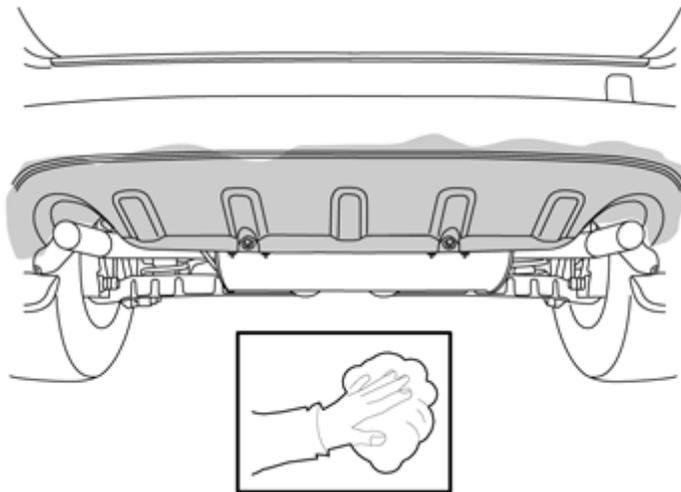


IMG-286485

Betrifft alle Modelle

Den unteren Teil des Stoßfängerschutzes, an dem das Schutzblech befestigt werden soll, feucht reinigen.

Trockenwischen.


7

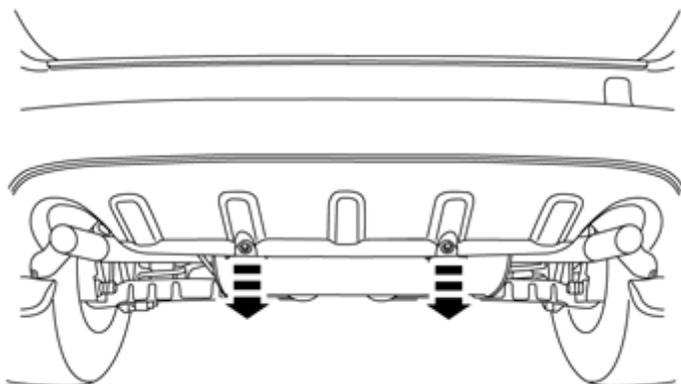

Die zwei Kunststoffclips entfernen. Neue befinden sich im Satz.

IMG-271804


8



Den Halter aus dem Satz entnehmen.

Mit einem $\text{\O}6$ mm ($15/64$ "-Bohrer im Mittelpunkt der drei mittleren Bohrmarkierungen (in den angerissenen L\u00f6chern) in der Mitte des Halters drei L\u00f6cher bohren.

Bohrsp\u00e4ne entfernen und Lochr\u00e4nder s\u00e4ubern.

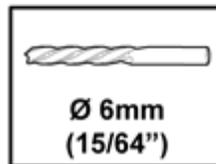


IMG-323423

9



Mit einem $\text{\O}5$ mm ($13/64$ "-Bohrer im Mittelpunkt der sechs Bohrmarkierungen an den Seiten (in den angerissenen L\u00f6chern) des Halters sechs L\u00f6cher bohren.

Bohrsp\u00e4ne entfernen und Lochr\u00e4nder s\u00e4ubern.

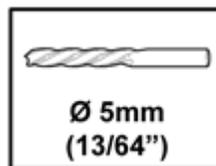

IMG-286905

Einbau

10

Einbau


Die zwei mittleren Stücke Schutzklebestreifen entfernen.



IMG-271806

11


Die beiden Befestigungsteile aus dem Satz entnehmen und in den beiden Löchern an den Enden des Halters auf der entgegengesetzten Seite der Klebestreifen festdrücken.

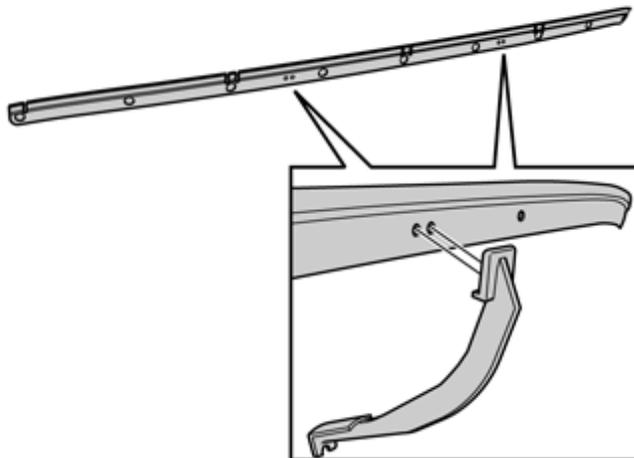

IMG-296903

12

Den Mittelpunkt auf der mittleren Prägelinie zwischen den Befestigungen des Halters abmessen und an dessen Kante einen Klebestreifen anbringen.

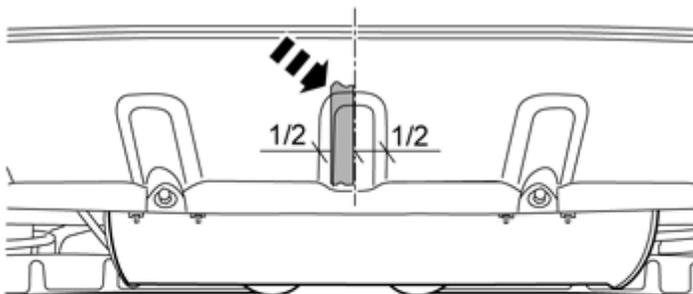

IMG-296943

13A

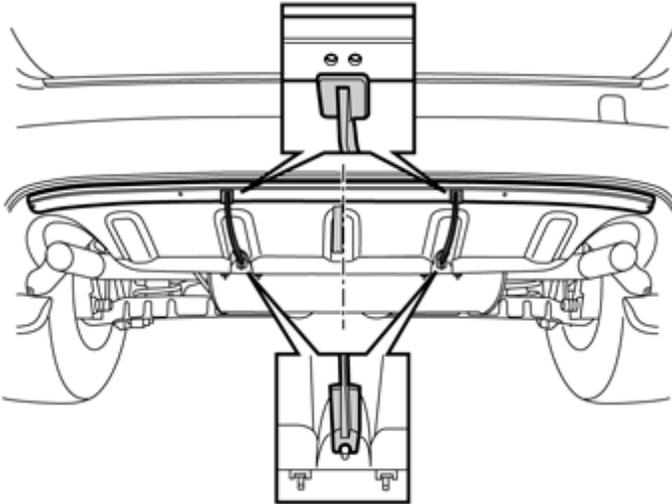


Abbildung A

Den Halter mit Befestigungen gemäß Abbildung zentriert zwischen der mittleren Lochmarkierung des Halters und der Kante des Klebestreifens anbringen.

Hinweis!

Den Halter noch nicht festdrücken.

Hinweis!

Darauf achten, dass die Befestigungen richtig in den Löchern an der Unterkante sitzen, damit der Halter nicht schief sitzt.

IMG-271807

13B

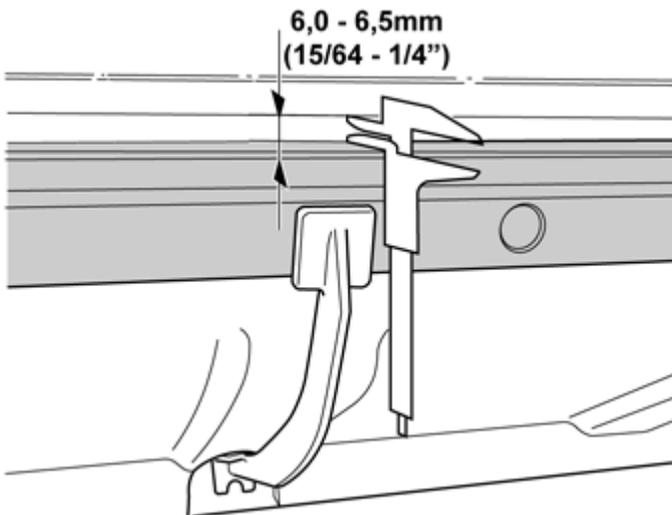


Abbildung B

Auf beiden Seiten den Abstand A zwischen oberer Kante der Befestigungshaken und Anfang des Radius' der Stoßfängerschutz-Prägung überprüfen. Er muss 6,0 - 6,5 mm (15/64" - 1/4") betragen. Den Abstand bei Bedarf justieren, dazu den Halter vorsichtig lösen und den Abstand korrekt einstellen.

Den kompletten Halter kräftig festdrücken.


Hinweis!

Damit beim Festnieten des Halters keine Ausbuchtungen entstehen, muss er auf ganzer Linie ordentlich anliegen.

IMG-286923


14

Den Schutzklebestreifen am Außenende des Halters entfernen.

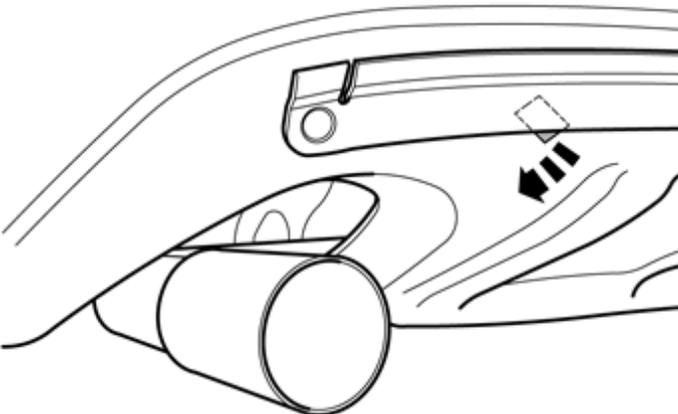

IMG-297006

15

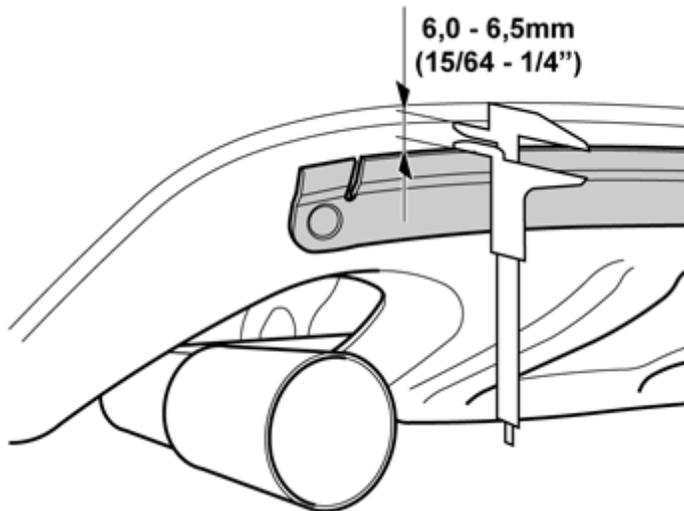

IMG-297007

Den Abstand A zwischen oberer Kante des Halters und Anfang des Radius' der Stoßfängerschutz-Prägung am Außenende überprüfen. Er muss 6,0 - 6,5 mm (15/64" - 1/4") betragen.


Das Außenende des Halters kräftig festdrücken.

Arbeitsschritte 13 und 14 für das andere Außenende wiederholen.

Hinweis!

Damit beim Festnieten des Halters keine Ausbuchtungen entstehen, muss er auf ganzer Linie ordentlich anliegen.

16

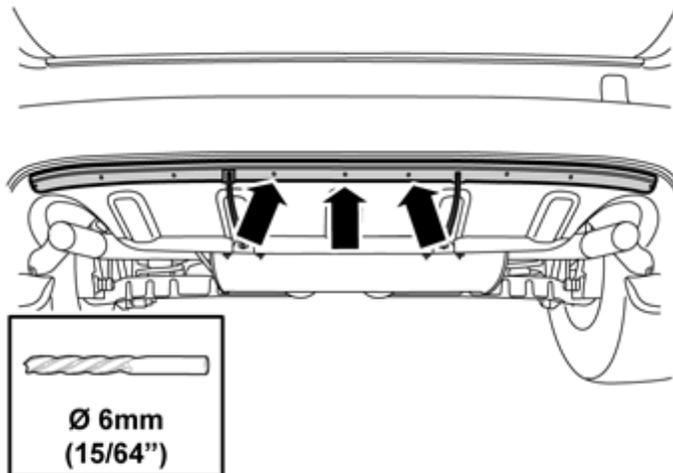


IMG-323424

Mit einem Ø6 mm (15/64")-Bohrer durch die Vorbohrungen und Stoßfängerschutz drei Löcher in die Mitte des Halters bohren.

Bohrspäne entfernen und Lochränder säubern. Zum Entfernen der Bohrspäne an der Rückseite des Halters eine Blattlehre verwenden.

17

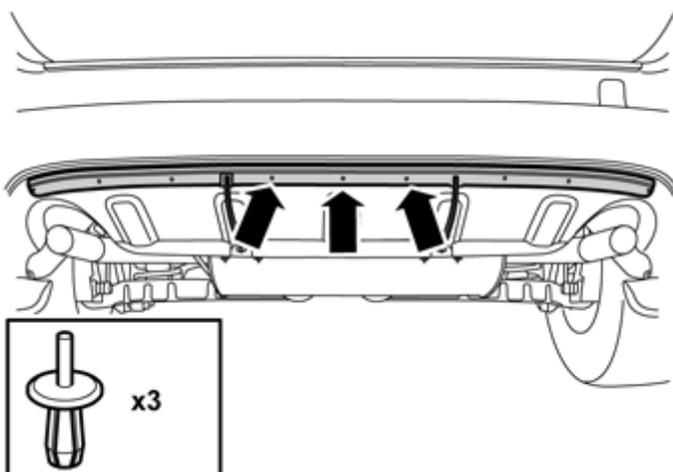


IMG-297023

Die drei Clips aus dem Satz nehmen und festdrücken, zuerst im mittleren Loch und danach an den Seiten.

Hinweis!

Darauf achten, dass der Halter ordnungsgemäß gegen den Stoßfängerschutz und der Clipsflansch gegen den Halter drückt, wenn der Mittelstift des Clips eingedrückt wird.

18

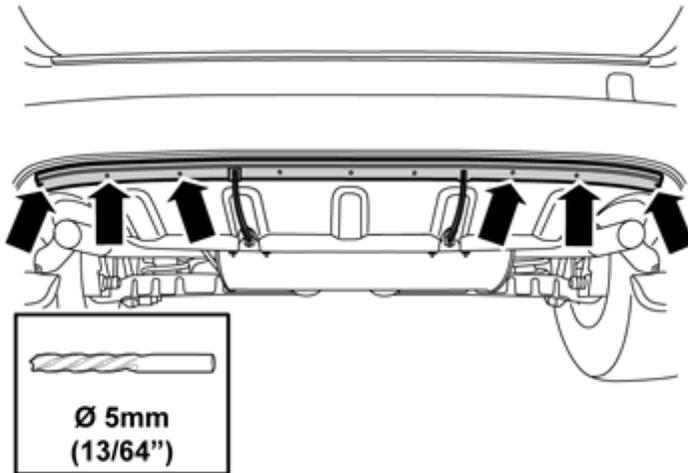


IMG-286925

Mit einem Ø5 mm (13/64")-Bohrer drei Löcher an den Seiten des Halters bohren. Dabei durch Vorbohrungen und Stoßfängerschutz bohren.

Bohrspäne entfernen und Lochränder säubern. Zum Entfernen der Bohrspäne an der Rückseite des Halters eine Blattlehre verwenden.

Die Fixturen entfernen.

19

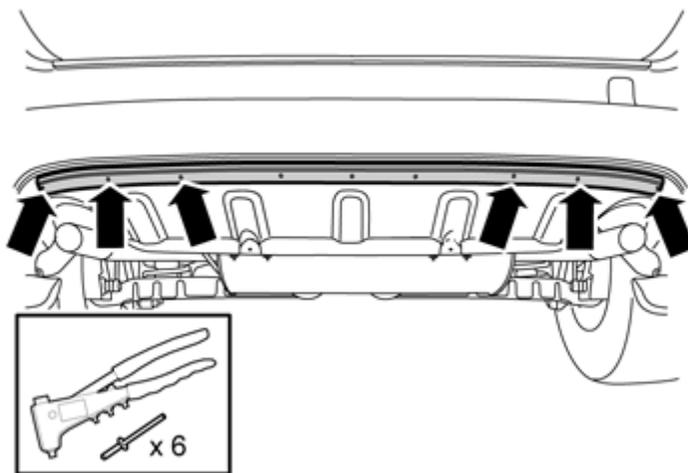


IMG-297024

Popniet dem Satz entnehmen und den Halter am Stoßfängerschutz annieten. Dabei von den inneren Löchern ausgehen und dann zu den äußeren Löchern an beiden Seiten hin fortsetzen. Darauf achten, dass der Halter ordnungsgemäß am Stoßfängerschutz anliegt.

20

Das Schutzblech dem Satz entnehmen, die Abstandsleiste auf beiden Seiten entfernen und entsorgen.

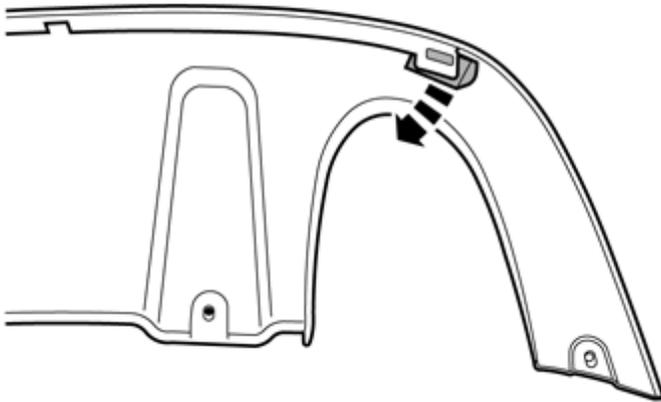


IMG-297025

21

Die obere Kante des Schutzblechs in den Halter (1) herunterdrücken. Dabei zum ein Schnappen zu hören sein.

Die untere Kante (2) zum Stoßfängerschutz abwinkeln.

Neue Kunststoffclips (3) anbringen und festziehen.

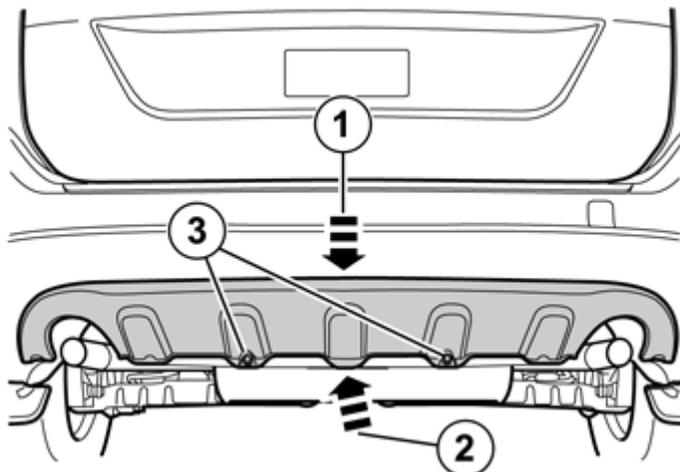

IMG-271810


22

Hinweis!

Darauf achten, dass die äußeren Ende der Verkleidung, die festgenietet werden sollen, beim Bohren der Löcher ordnungsgemäß am Stoßfängerschutz anliegen.


Die äußeren Enden des Schutzblechs an den Stoßfängerschutz drücken. Vier Ø5 mm (13/64")-Löcher durch die vorhandenen Löcher im Schutzblech und durch den Stoßfängerschutz bohren.

Bohrspäne entfernen.

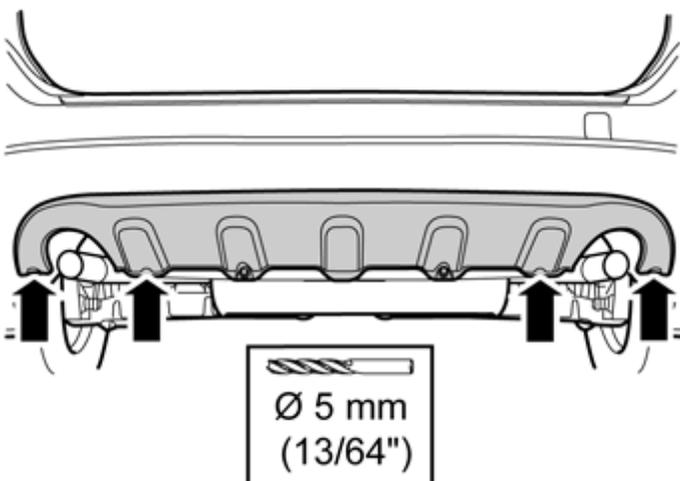

IMG-271811

23

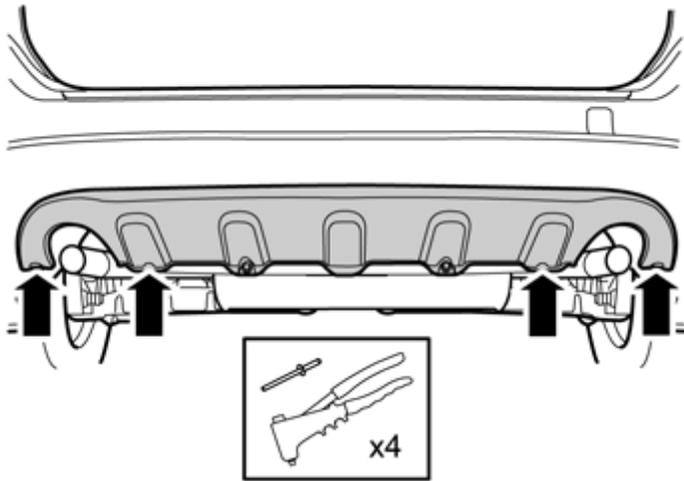

Das Schutzblech festnieten.

IMG-271812